MONSTER
FLATSCREEN™
MOUNTS • SUPPORTS • BASES

USER GUIDE & WARRANTY
GUIDE ET GARANTIE D'UTILISATEUR
GUÍA DEL USUARIO Y GARANTÍA

PerfectView™ 400M FlatScreen Mount

Support d'écran plat PerfectView™ 400M

Base PerfectView™ 400M FlatScreen para televisores planos

A NOTE FROM THE HEAD MONSTER

Dear Enthusiast,

THANK YOU for purchasing the Monster® PerfectView 400M FlatScreen Mount. The PerfectView 400M reflects our passion for creating the most innovative and practical AV solutions on the market, so enthusiasts like yourself always experience the absolute best from their high-performance AV components. Monster FlatScreen Mounts™ deliver the clean, sophisticated style you want, plus exclusive adjustment features for the perfect view in virtually any room. Start enjoying TV on your terms—when, where, and how you want to watch.

Noel Lee,
The Head Monster

More Great Products from Monster FlatScreen™

The Look You Want. The Performance You Need.

Monster FlatScreen Cables™

Ultra slim and flexible, Monster FlatScreen Cables ensure a clean, no-clutter hookup to your thin display. Plus, they feature advanced Monster Cable® technologies, so you always get the best possible picture and sound.

Monster FlatScreen PowerProtect™ and PowerCenters™

Safeguard your flatscreen investment from harmful electrical surges and "dirty" AC power with exclusive Monster Power® technologies, including Monster *SurgeGuard*™ and Monster *Clean Power*.™

Monster FlatScreen Clean™

Our safe LCD and plasma cleaning solution instantly removes dust, dirt and fingerprints from your flatscreen without drips, stains or scratches.

For more details on all our Monster FlatScreen products, visit us at **MonsterCable.com/FlatScreen**

MONSTER
FLATSCREEN™
MOUNTS

PerfectView 400M FlatScreen Mount

PerfectView 400M is designed to mount **24"**-to-**37"** flatscreen televisions to vertical walls. Maximum weight capacity is **100 lbs.**

SAFETY WARNING: If you don't understand these directions, or have doubts about this product's installation, please call a qualified contractor or contact Monster Cable Products, Inc. at **1-877-800-8989.**

Before installing, carefully review the instructions to ensure that no parts are missing or defective. Improper installation can cause damage or serious injury. Do not use this product for any purpose not explicitly specified by Monster. Monster is not liable for damage or injury caused by incorrect assembly, incorrect mounting or incorrect use.

All hardware is supplied for the following wall conditions: Wood stud, brick, solid concrete, and concrete block.

Note: The supplied hardware **is not for steel stud walls.** If you are uncertain about the nature of your wall construction, consult an installation contractor.

Specifications and Notes:

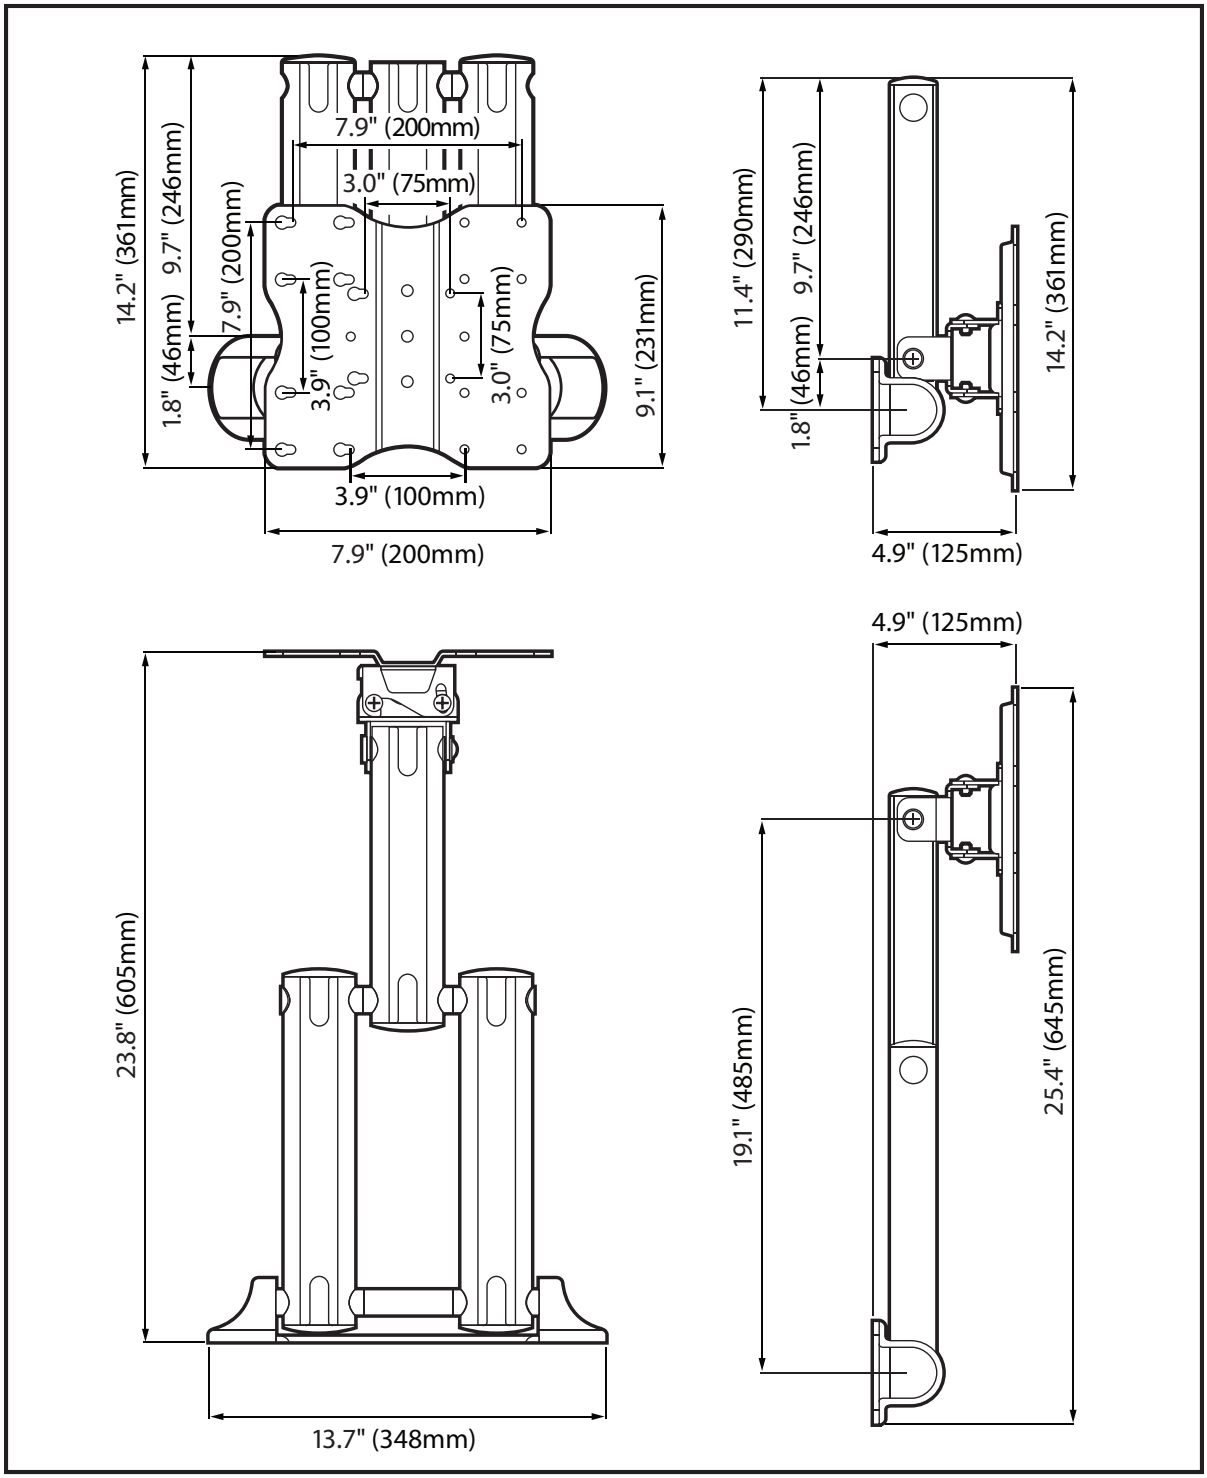

Monster is constantly striving to improve its products.
Specifications are subject to change without notice.

Required Tools

Wood Stud Mounting:

- Electronic stud sensor
- Level (included)
- Electric hand drill
- 3/16" drill bit
- Phillips screwdriver
- Combination wrenches or socket set

Masonry Mounting (brick, solid concrete, concrete blocks):

- Above tools, plus hammer
- Replace 3/16" drill bit with 1/2" masonry drill bit

Package Contents

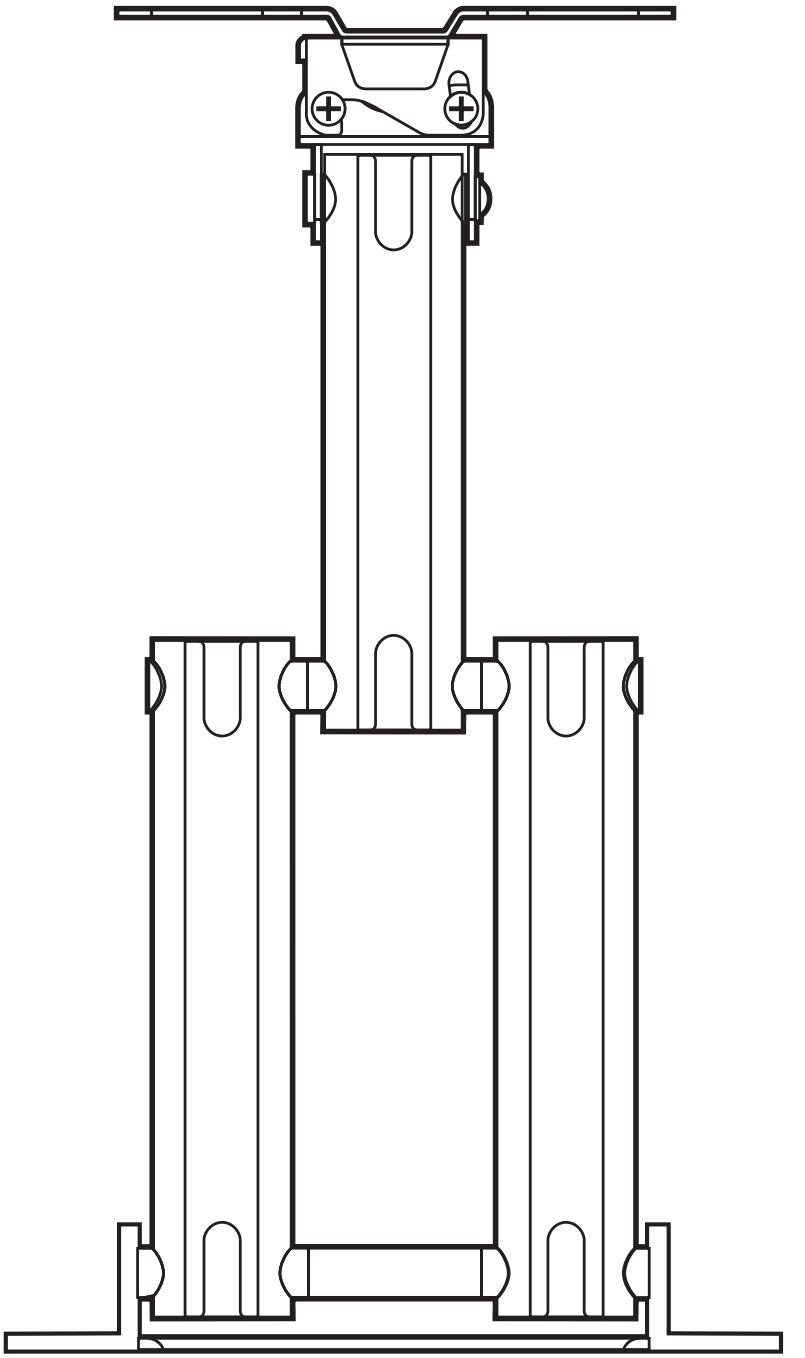

1 Mounting System
(VESA™ 75x75, 100x100, 100x200,
200x200 Compliant)

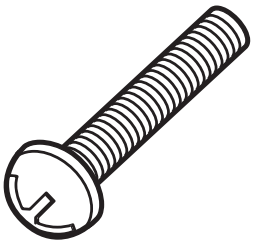

Phillips Screws
4 ea. M4x12 Ⓐ
6 ea. M4x25 Ⓑ
6 ea. M4x40 Ⓒ

4 ea. M5x12 Ⓓ
6 ea. M5x25 Ⓔ
6 ea. M5x40 Ⓕ

4 ea. M6x12 Ⓖ
6 ea. M6x25 Ⓗ
6 ea. M6x40 Ⓘ

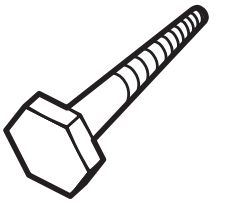

2 Lag Bolts Ⓙ

2 Round Washers Ⓚ

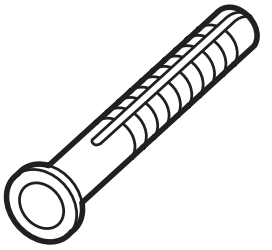

2 Masonry Anchors Ⓛ

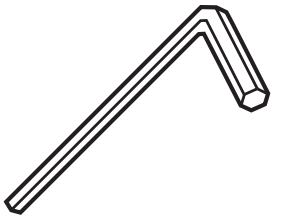

2 Allen Wrenches

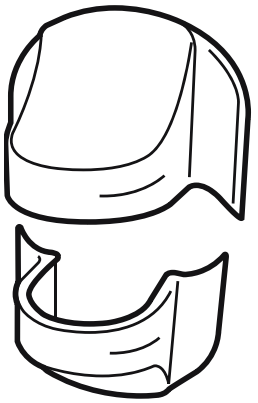

2 Quick-Snap Screw Caps

5 End Caps

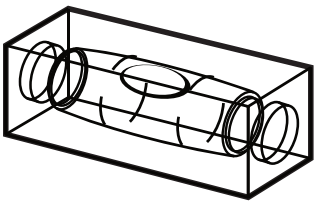

1 Bubble Level

If any parts are missing, please call 800-877-8989.

Parts in supplied hardware kit are numbered as above.

Warnings

Forbidden Actions:

⚠ **DO NOT install on a sloping surface. Install exclusively on a vertical surface.**

⚠ **DO NOT mount to cabinetry made of particleboard.**

⚠ **DO NOT install in a room with excessively high temperatures or high humidity. Install at least 3 ft. from all water sources.**

⚠ **DO NOT install near an air conditioner.**

⚠ **DO NOT install in a location where there is excessive dust, smoke or moisture. These sources can create a fire.**

⚠ **DO NOT apply unnecessary stress or load on the installed unit. Never hang on the unit.**

⚠ **DO NOT install the unit alone. Safe installation requires at least two people.**

⚠ **DO NOT route your flatscreen TV's power cord in wall. Check local building/electrical codes for more information.**

Cautions

⚠ **To prevent eye fatigue, DO NOT install where there is direct sunlight or excessive light.**

⚠ **When carrying out maintenance, disconnect the TV's power supply to avoid electrical shock.**

⚠ **If planning to route AV cable in wall, only use cable UL-certified for this use.**

Pre-Installation Checklist

☐ Does your mounting location have at least one wall stud?

☐ Is your view of the mounting location free of glare or other obstructions?

☐ Is the location of your wall stud or masonry surface suitable for repositioning your display?

☐ Is your mounting location near an AC power outlet? Ideally, the outlet should be behind your TV. This will conceal your display's power cord.

☐ Is your mounting location at least 3 ft. from any source of heat or water?

TIP To hide your TV's power cord, install a Monster® In-Wall PowerCenter™ behind the placement of your display.

Preparing to Install the FlatScreen Mount

Remove all pieces of the FlatScreen Mount system to ensure you have all necessary parts.

1) Remove the mounting system from the mount box.

2) Remove the No. 5 Allen wrench (the smaller of the two) from the supplied parts bag.

3) Locate the bracket connecting the mounting system's *Z-Fold*™ swing arms to the TV mounting plate. Note the top and bottom tension screws on each side of the bracket.

4) Using the No. 5 Allen wrench, loosen the top tension screws. Totally remove the bottom tension screws. Lift the mounting plate up off the swing arm.

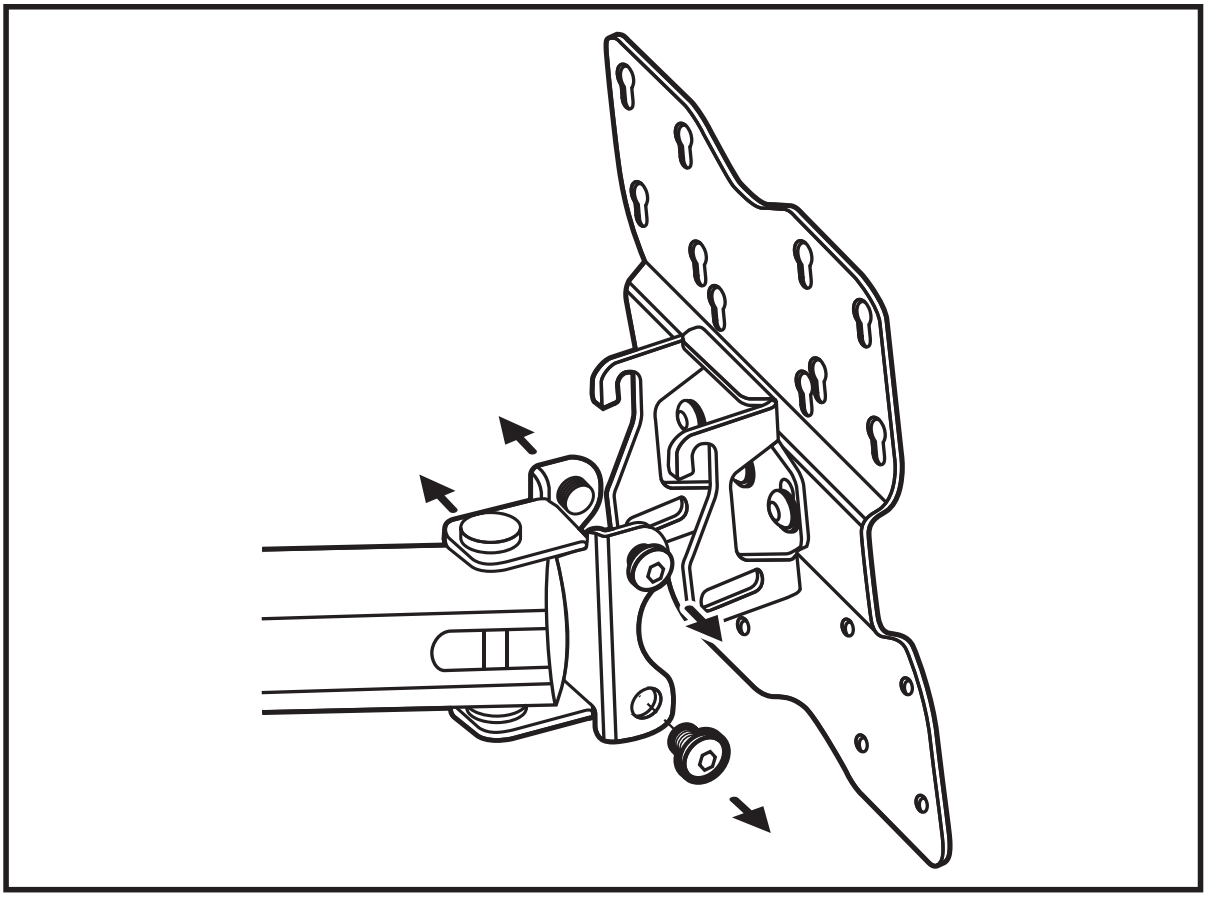

Installing the FlatScreen Mount

⚠ **Choose a mounting location with convenient access to an AC power outlet.**

Wood Stud Mounting:

1) Using an electronic stud sensor, locate a wall stud at your desired mounting location.

2) LEVEL CHECK With the help of a friend, position the wall plate over wall stud. Using the provided level, confirm that the wall plate is plumb or vertically straight. For best results, position the level horizontally with the narrow end flush against the side of the wall plate. Hold the plate firmly in place.

3) Mark the stud center in the top and bottom mounting holes with a pencil.

4) With your electrical drill and 3/16" bit, pre-drill a 3" deep hole at each mark.

5) Attach the wall plate to the wall using the supplied lag bolts and round washers, as shown to the right. Tighten each bolt with your electric drill or socket wrench. Turn clockwise until secure.

6) Attach the wall plate's Quick-Snap Screw Caps to conceal the installed lag bolts.

⚠ **DO NOT over tighten bolts. This can damage the wall plate or the surface of your wall.**

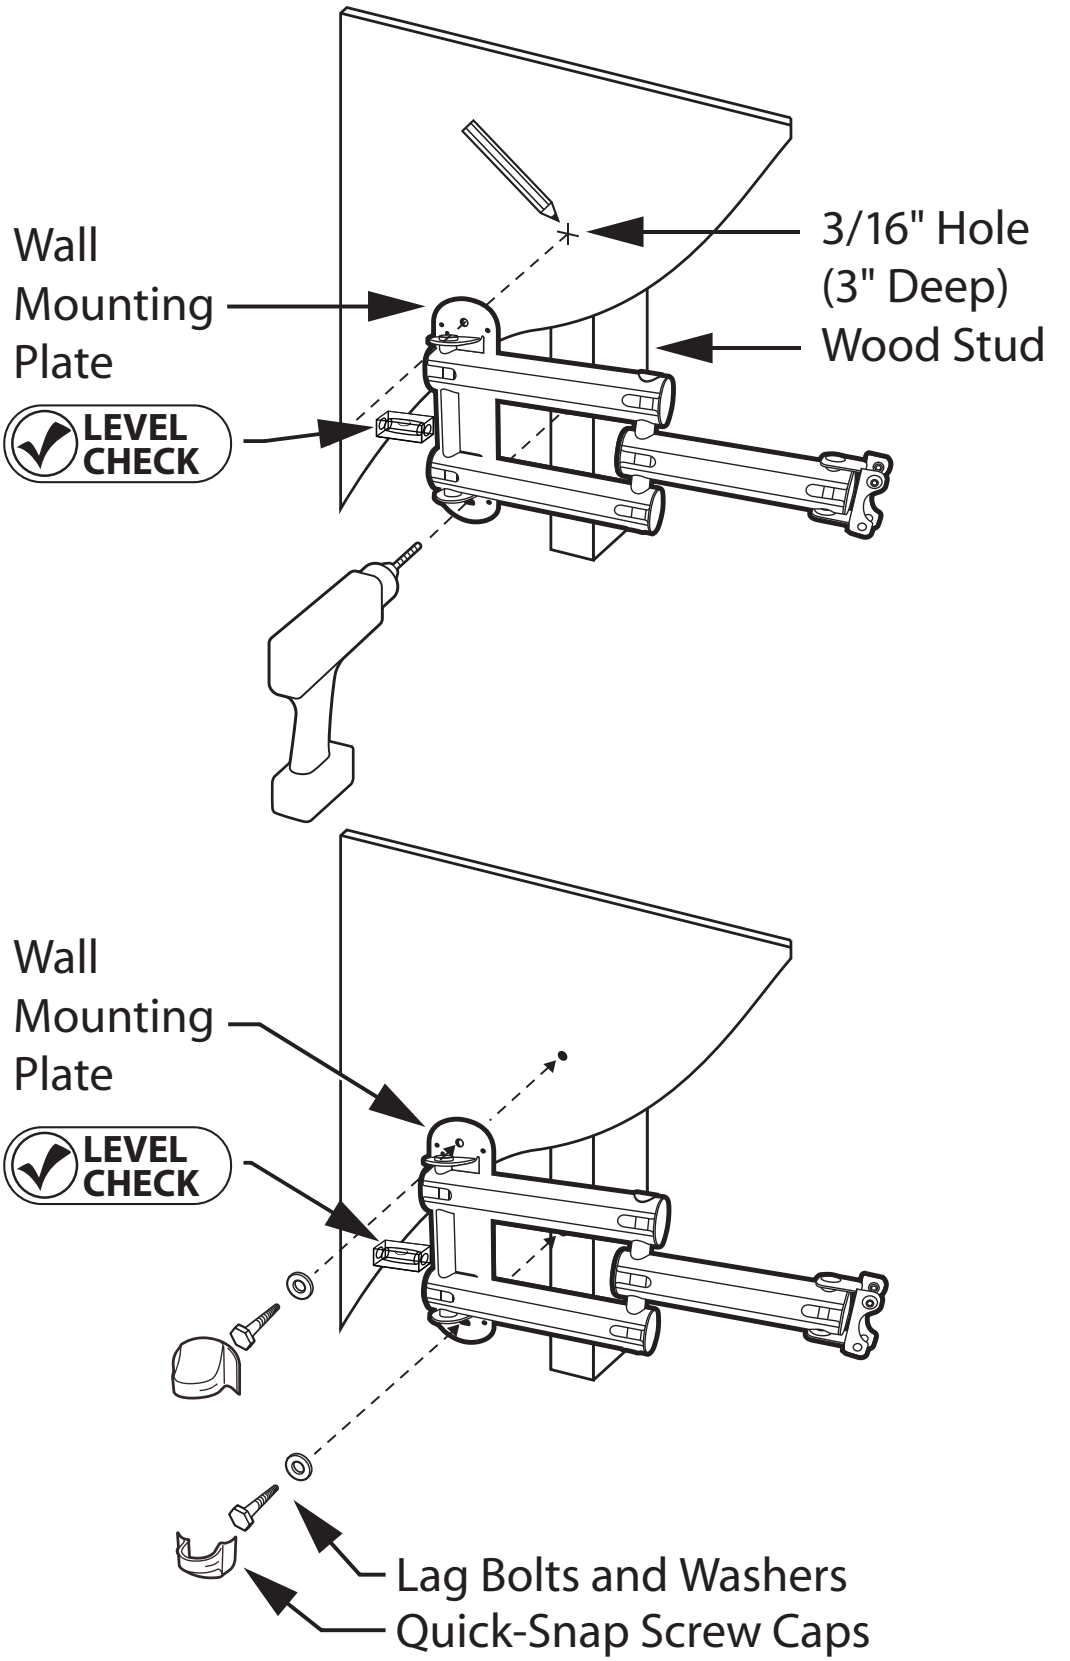
Wall
Mounting
Plate
LEVEL
CHECK
3/16" Hole
(3" Deep)
Wood Stud
Wall
Mounting
Plate
LEVEL
CHECK
Lag Bolts and Washers
Quick-Snap Screw Caps

Installing the FlatScreen Mount *continued*

Masonry Mounting

Masonry mounting requires specialized knowledge, skills and tools. Monster highly recommends that you seek the help of a professional installer when mounting to masonry.

1) With the help of a friend, position the mounting plate in your desired mounting location.

2) LEVEL CHECK Using the provided level, confirm that the wall plate is plumb or vertically straight. Position the level horizontally with the narrow end flush against the side of the wall plate. Hold the plate firmly in place.

3) Mark the centers of the top and bottom mounting holes on the wall plate with a pencil. Be careful not to mark a mortar joint. With your electrical drill and 1/2" masonry bit, pre-drill a 3" deep hole at each mark.

4) Install the supplied plastic anchors in each hole. Tap into hole until fully seated.

5) Attach the wall plate to the wall using the supplied lag bolts and round washers, as shown to the right.

6) Attach the wall plate's Quick-Snap Screw Caps to conceal the installed lag bolts.

⚠ **DO NOT over tighten bolts. This can damage the wall plate or the surface of your wall.**

⚠ **DO NOT release the wall plate until you are absolutely sure it is secured to the wall.**

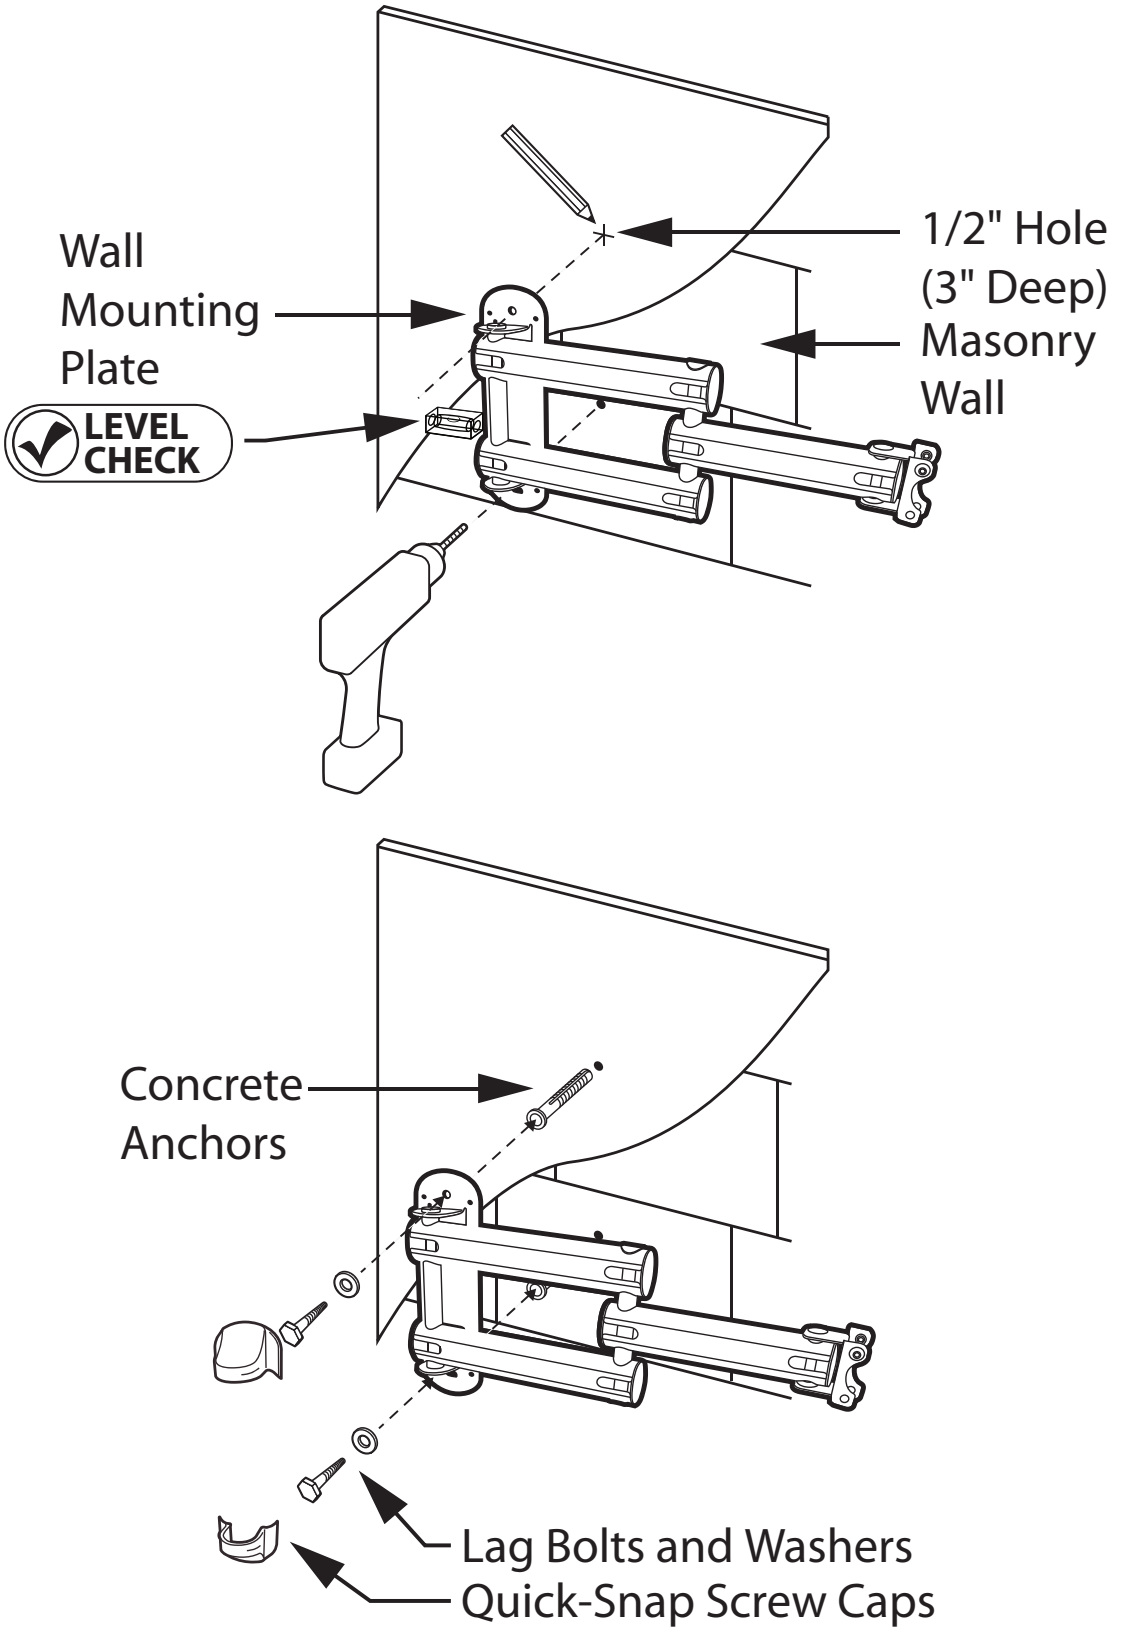
Wall
Mounting
Plate
LEVEL
CHECK
1/2" Hole
(3" Deep)
Masonry
Wall
Concrete
Anchors
Lag Bolts and Washers
Quick-Snap Screw Caps

Attaching the Mounting Plate to the TV and Hanging the TV on the Mount

⚠ **DO NOT lay the TV face down when attaching the mounting plate.**

⚠ **The TV should remain unplugged while threading screws into the back panel.**

Your mounting system features nine sets of screws of varying diameter and length. Before attempting to attach the mounting plate to your TV, determine which screw set is the correct choice for your display.

1) Note the various sets of VESA-compatible mounting holes (round and keyhole) on the mounting plate.

2) Align four holes on the mounting plate with four threaded inserts on your TV's back panel.

3) Manually thread the appropriate set of screws though the mounting plate into the four TV inserts.

4) With a Phillips screwdriver, tighten down the screws so the mounting plate is securely attached to the TV.

5) With the help of a friend, hang the TV and attached mounting plate onto the swing arm bracket.

6) While holding the TV firmly in place, replace and tighten the lower tension screws. Tighten the upper tension screws.

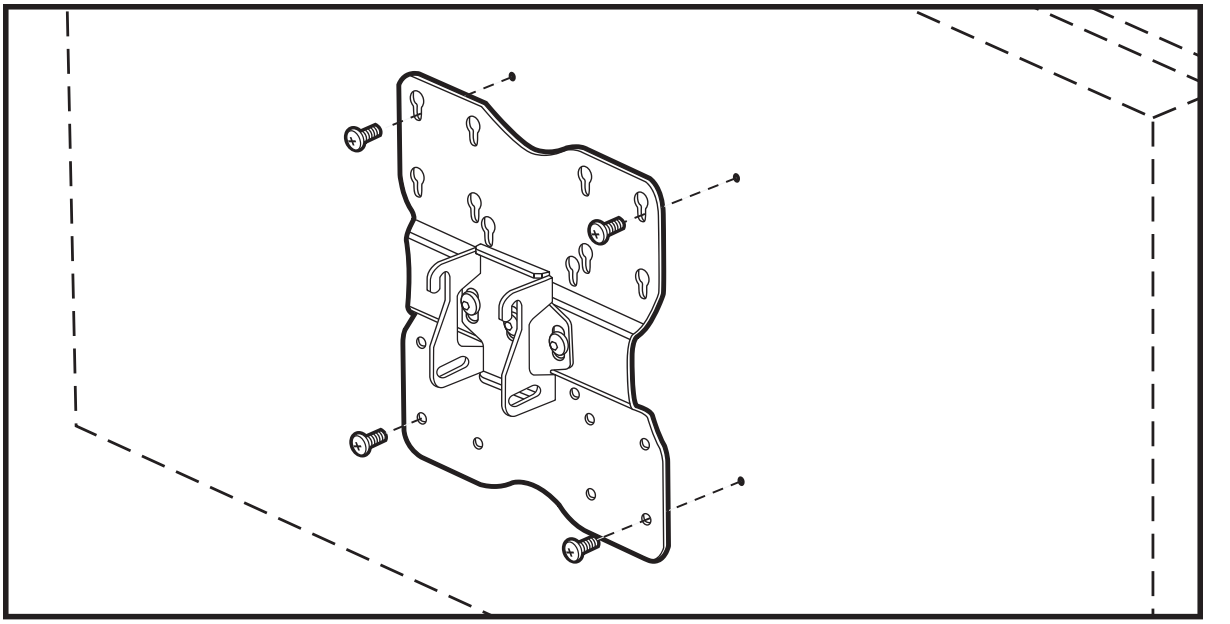

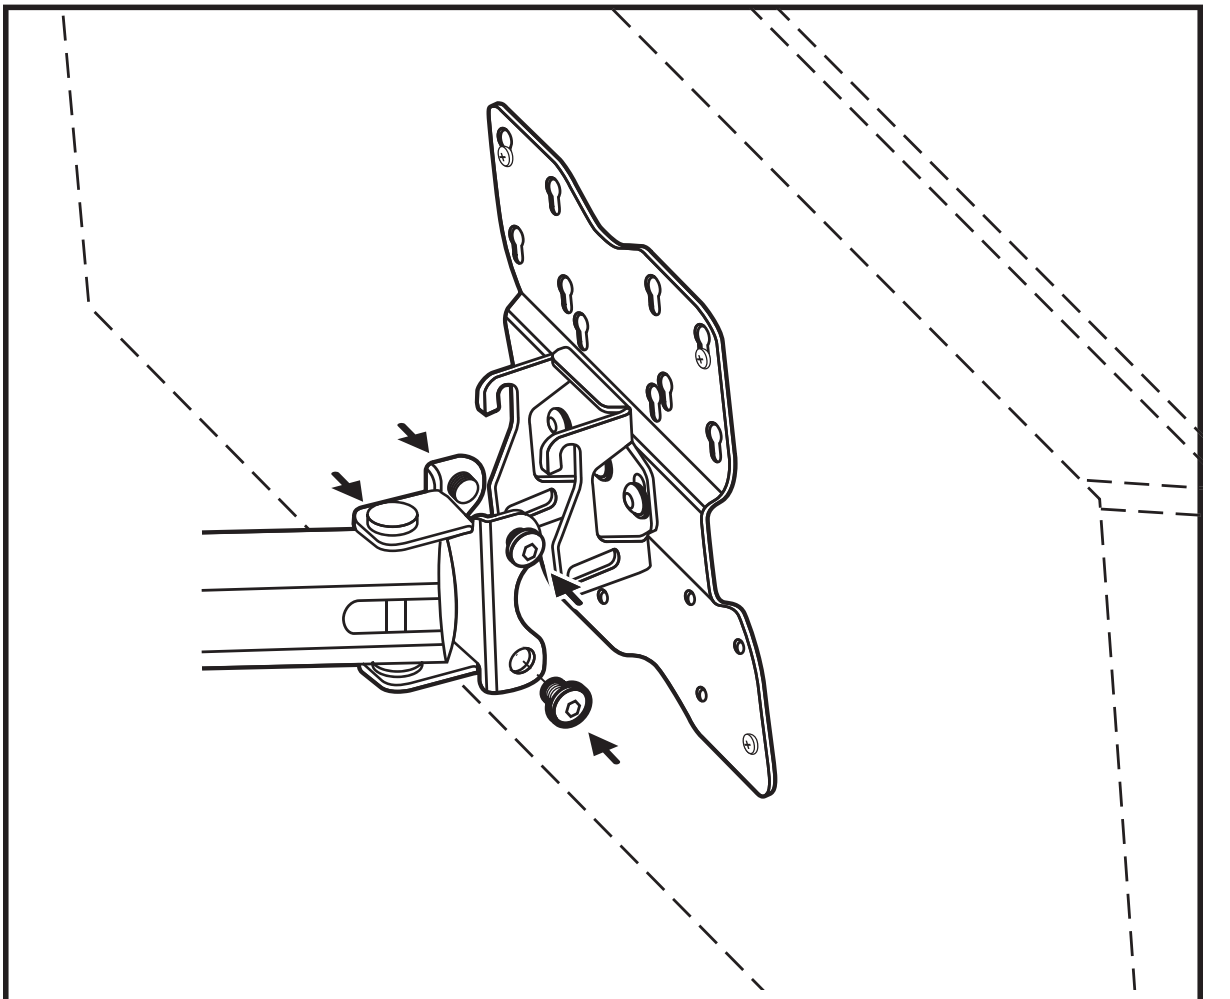

WARNING

DO NOT OVER TIGHTEN SCREWS.

Adjusting the Flexibility of the *Z-Fold*™ Extending Swing Arms

The PerfectView 400M features heavy-duty *Z-Fold* Extending Swing Arms with three independent arm hinges.

- The *Z-Fold* swing arms extend your display up to 24" from the wall.
- All three arm hinges swivel your TV left or right 180.°*

Each arm hinge has an adjustable tension screw, adjustable before or after the TV and mounting plate are attached to the swing arms.

1) Remove the plastic cap on the bottom of any arm hinge, as shown to the right, to access its tension screw.

2) With an Allen wrench, turn the tension screws counterclockwise to reduce swivel tension.

3) Turn the screws clockwise to increase swivel tension.

* Actual swivel angle depends on the dimensions of TV.

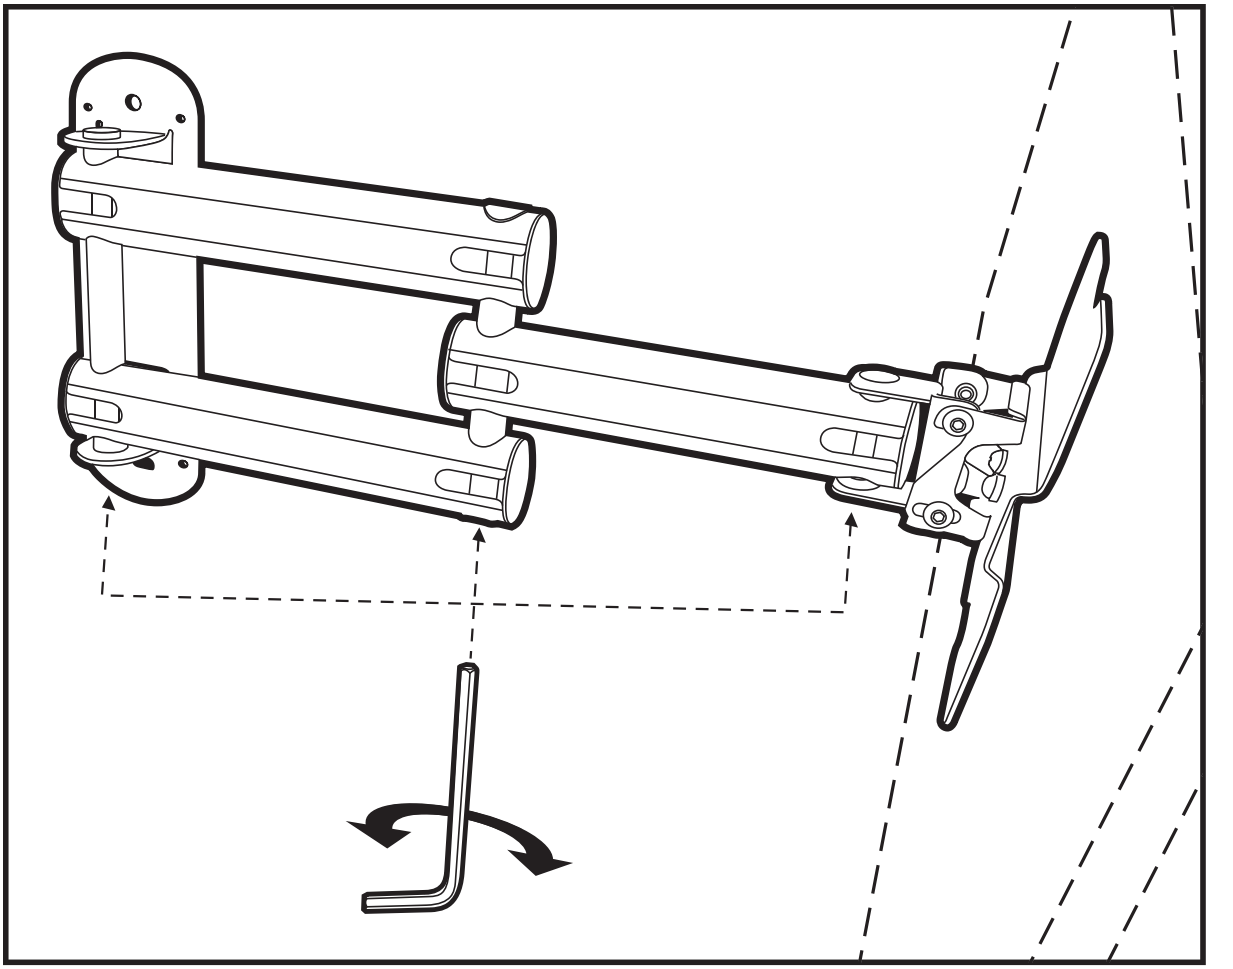

Using the Mount's *FlexTilt*™ Screen Adjustment System

The PerfectView 400M features a *FlexTilt*™ screen adjustment system for tilting the top of your TV forward 20° or backward 5°. This reduces glare and enhances your view while seated. Follow the steps below to quickly and easily tilt you screen.

1) Fully extend the mount's *Z-Fold* swing arms.

2) Note the lower tension screws on each side of the bracket connecting the *Z-Fold* swing arms to the TV mounting plate.

3) With an Allen wrench, turn the tension screws counterclockwise to loosen the bracket and tilt the top of the screen forward or backward.

4) To lock your display in place at the desired tilt, retighten the tension screws, turning them clockwise.

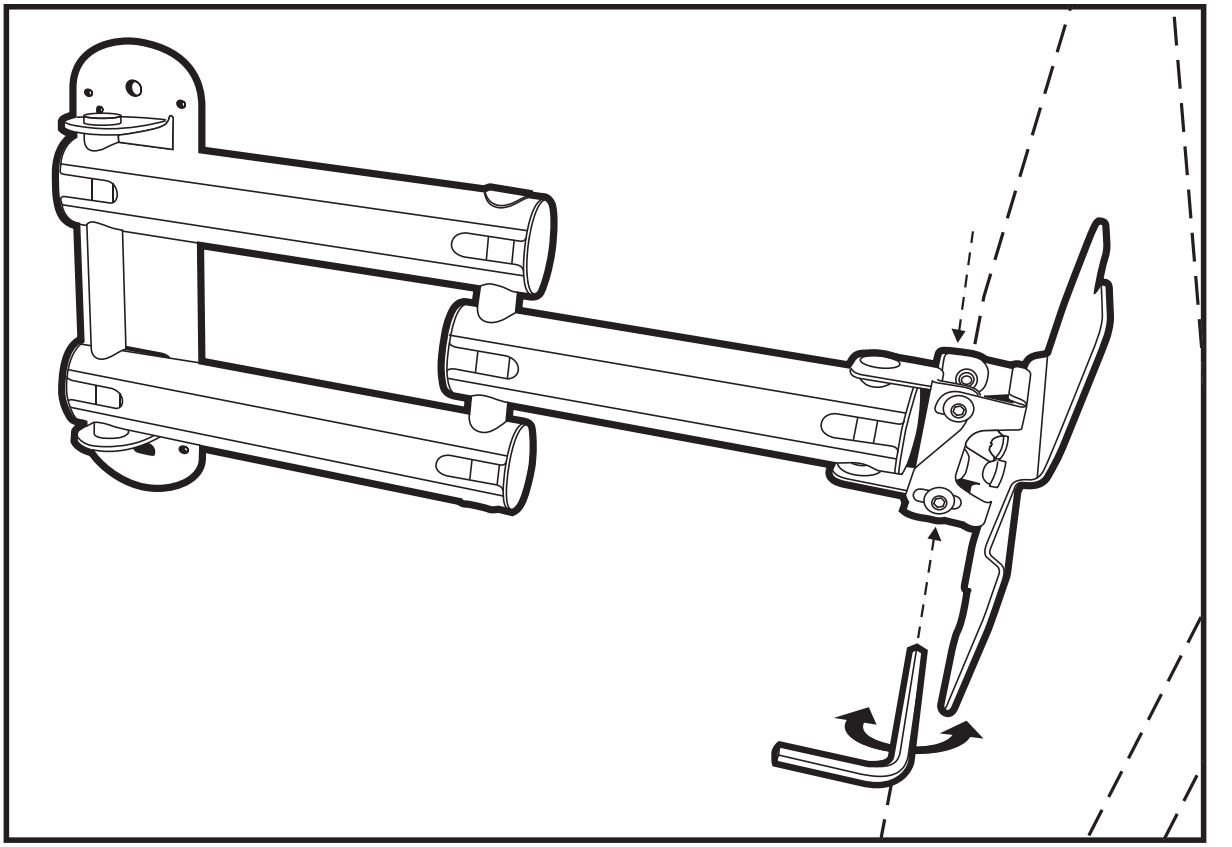

Leveling the TV

⚠ **DO NOT over-loosen the tension screws on the back of the TV mounting plate. The mounting plate and TV could fall off the mount.**

1) Note the three tension screws on the back of the TV mounting plate as shown.

2) Turn the left and right tension screws counterclockwise to initiate screen leveling.

3) If rotation is still limited after loosening the left and right screws, loosen the center tension screw.

4) LEVEL CHECK By hand, rotate the screen left or right. In the desired position, use the supplied level to ensure the screen is completely horizontal. Retighten the tension screws, turning them clockwise.

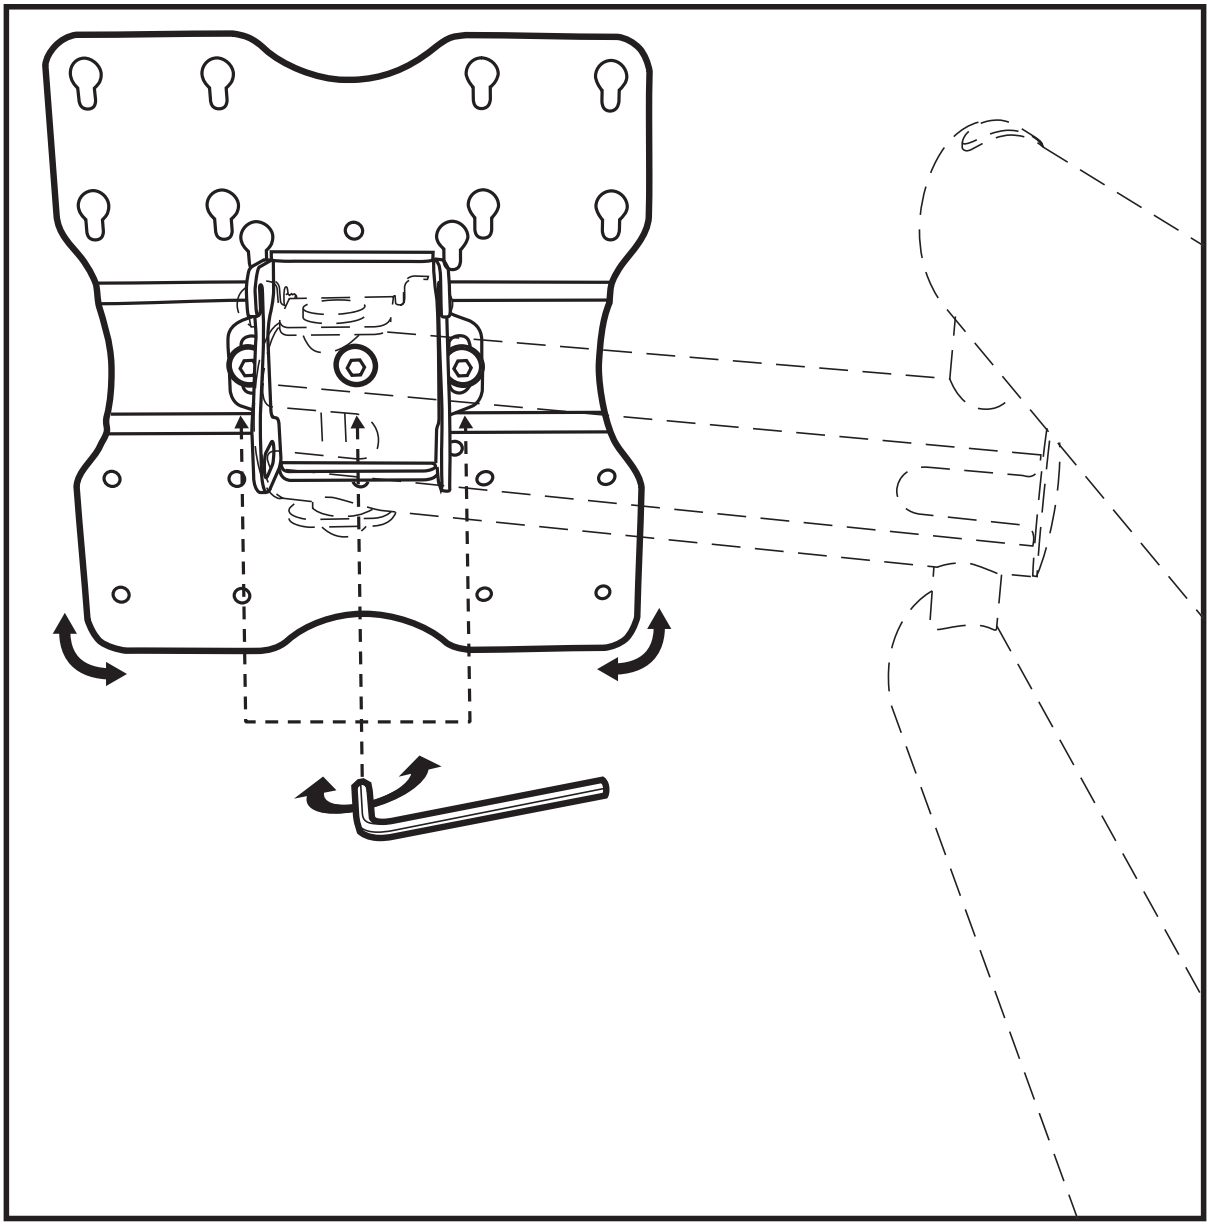

Routing Your TV's Power Cord and AV Cable through the Cable Management System

1) With the mount completely installed on the wall and your TV properly secured to the mount, fully extend the mount's *Z-Fold*™ swing arms.

2) Swing the mount completely to the left or right. This enables you to slide off the cable channel covers on all three swing arms.

3) Connect your TV's power cord to the TV (if TV uses a detachable-type power cord).

4) Slide the cable channel covers off the swing arms, as shown to the right.

5) Route your TV's power cord through the bottom cable channel.

6) Route AV cable from your wall, set-top box, AV receiver, or other source through the top channel and second arm, as shown to the right and make connections to your TV.

7) Slide the cable channel covers back into place. Snap the swing arm end caps back on, as shown.

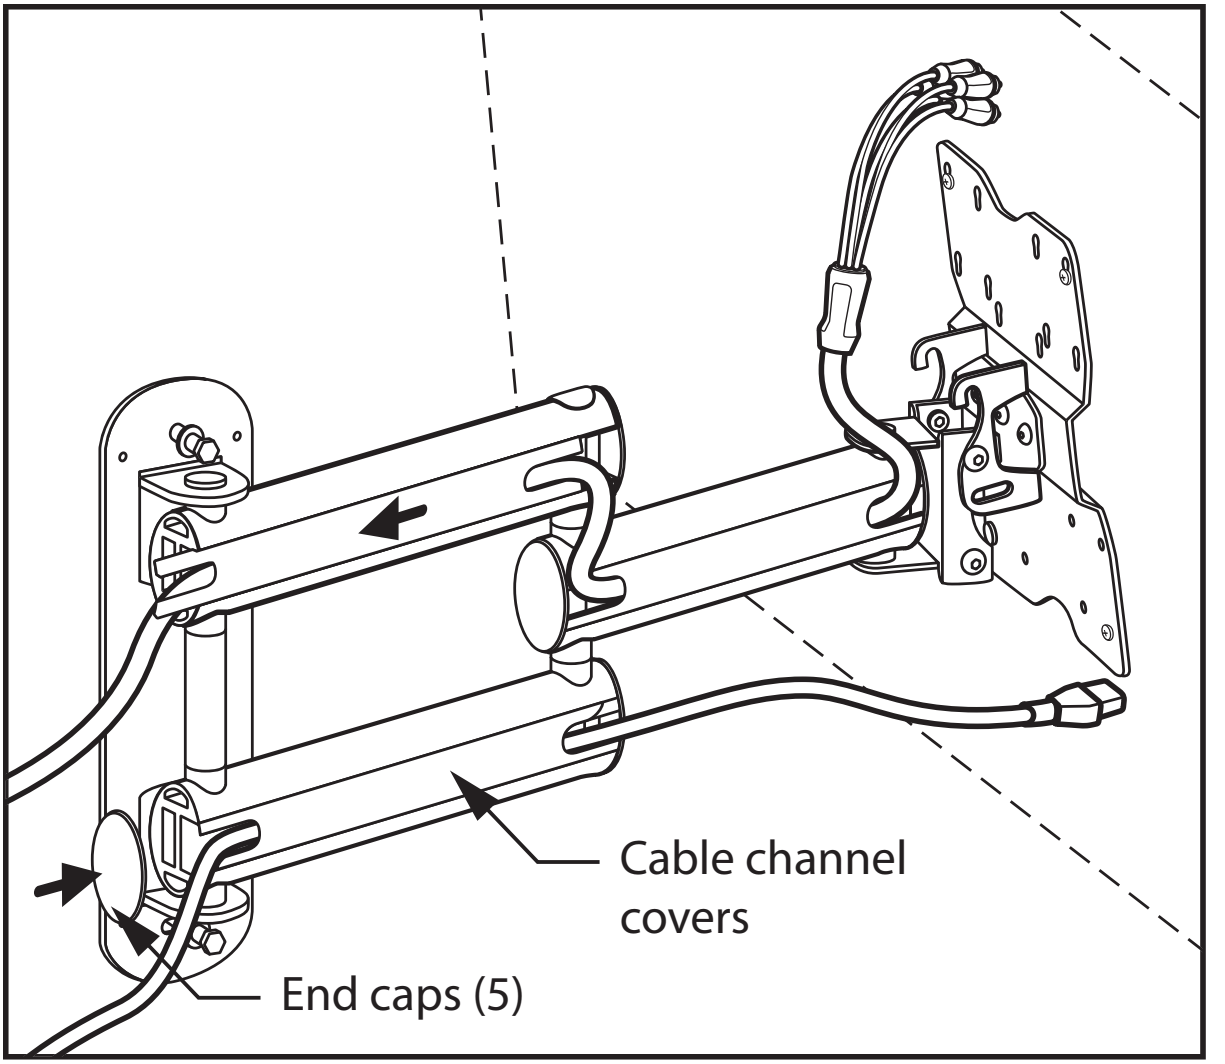

Congratulations

You've successfully installed your PerfectView 400M FlatScreen Mount.

Visit **www.MonsterCable.com/FlatScreen** for more innovative Monster FlatScreen products, including our ultra low-profile FlatScreen Cable and our safe, FlatScreen Clean LCD and plasma cleaning solution for preserving your flatscreen display.

LIVE FOREVER LIMITED WARRANTY FOR CONSUMERS

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, ("Monster") extends You this Limited Warranty. Statutory or common law may provide You with additional rights or remedies, which shall not be affected by this Limited Warranty.

DEFINITIONS

"Adequate Use" means use of the Product (i) within a home or dwelling, (ii) for private (as opposed to commercial) purposes, (iii) in conformance with all applicable local, state or federal law, code or regulations (including without limitation building and/or electrical codes), (iv) in accordance with manufacturer recommendations and/or instructions in the materials and documentation that accompany the Product, and (v) with proper electrical grounding.

"Authorized Dealer" means any distributor, reseller or retailer that (i) was duly authorized to do business in the jurisdiction where it sold the Product to You, (ii) was permitted to sell You the Product under the laws of the jurisdiction where You bought the Product, and (iii) sold You the Product new and in its original packaging.

"Formal Warranty Claim" means a claim made in accordance with the section "Formal Warranty Claims" herein.

"Product" means a Product (i) that contained a reference to the "live forever" Limited Warranty, (ii) that You bought from an Authorized Dealer new and in its original packaging, and (iii) whose serial number, if any, has not been removed, altered, or defaced.

"Product Defect" means an inadequacy of the Product that existed at the time when You received the Product from an Authorized Dealer and that causes a failure of the Product to perform in accordance with Monster's documentation accompanying the Product, unless such failure has been caused completely or partly by (a) any use other than Adequate Use, (b) transportation, neglect, misuse or abuse by anyone other than Monster's employees; (c) alteration, tampering or modification of the product by anyone other than a Monster employee; (d) accident (other than a malfunction that would otherwise qualify as a Product Defect); (e) maintenance or service of the Product by anyone other than a Monster employee; (f) exposure of the Product to heat, bright light, sun, liquids, sand or other contaminants; or (g) acts outside the control of Monster, including without limitation acts of God, fire, storms, earthquake or flood.

"You" means the first individual person that purchased the Product in its original packaging from an Authorized Dealer. This Limited Warranty does not apply to persons or entities that bought the Product (i) in used or unpackaged form, (ii) for resale, lease or other commercial use, or (iii) from someone other than an Authorized Dealer.

SCOPE OF THIS LIMITED WARRANTY

If a Product contained a Product Defect when You bought it from an Authorized Dealer and Monster receives a Formal Warranty Claim from You within two (2) months after

You discover such Product Defect (or should have discovered it, if such Product Defect was obvious), then Monster will replace the Product with the same or a comparable product. This Limited Warranty is valid during the lifetime of the Product if You keep it, but it ends after You have transferred ownership of the Product. NOTE: MONSTER does not assume any liability for ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES UNDER THIS LIMITED WARRANTY.

GENERAL PROVISIONS

Choice Of Law/Jurisdiction. This Limited Warranty and any disputes arising out of or in connection with this Limited Warranty ("Disputes") shall be governed by the laws of the State of California, USA, excluding conflicts of law principles and excluding the Convention for the International Sale of Goods. The courts located in the State of California, USA shall have exclusive jurisdiction over any Disputes.

Other Rights. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND JURISDICTION TO JURISDICTION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE RIGHTS UNDER NATIONAL LAWS IMPLEMENTING EC DIRECTIVE 44/99/EC, AND WHICH SHALL NOT BE AFFECTED BY THIS LIMITED WARRANTY. THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO YOU AND CANNOT BE TRANSFERRED OR ASSIGNED. If any provision of this Limited Warranty is unlawful, void or unenforceable, that provision shall be deemed severable and shall not affect any remaining provisions. In case of any inconsistency between the English and other versions of this Limited Warranty, the English version shall prevail.

Registration. Please register Your Product at www.MonsterCable.com/Warranty. Failure to register will not diminish Your warranty rights.

FORMAL WARRANTY CLAIM

How To Make A Claim. In the event damage has occurred to Products, You must follow these instructions: (1) Call **001-877-800-8989** within two (2) months after You discover a Product Defect (or should have discovered it, if such Product Defect was obvious); (2) Give a detailed explanation of how the damage occurred; (3) Obtain a Return Authorization Number; (4) Upon receipt of a claim form (which may be sent to You after You filed Your Formal Warranty Claim), fill out the claim form entirely; (5) Return the Products, shipping prepaid by You (to be refunded if You are entitled to a remedy under the Scope of this Limited Warranty), to Monster for verification of damage, along with a copy of Your original sales receipts and proof of purchase (UPC label or packing slip) for such Products, the completed claim form, and printed Return Authorization Number on the outside of the return package (the claim form will include instructions for return).

Timing. If You bring a Formal Warranty Claim and fully comply with all terms and conditions of this Limited Warranty, Monster will use its best efforts to replace the Product within thirty (30) days after receipt of Your Formal Warranty Claim (if You reside in the United States - forty-five (45) days if You reside elsewhere), unless obstacles outside Monster's control delay the process.

Ver.050604 –Live Forever Warranty ©2004-2007 Monster, LLC

MONSTER
FLATSCREEN™
SUPPORTS

GUIDE D'UTILISATION ET GARANTIE

Support d'écran plat PerfectView™ 400M

MESSAGE DU MONSTRE EN CHEF

Cher enthousiaste,

MERCI d'avoir choisi le support d'écran plat Monster® PerfectView 400M. Le PerfectView 400M est le reflet de notre passion pour la création de solutions audio-vidéo les plus innovantes du marché, afin de permettre aux passionnés tels que vous de bénéficier au maximum de tous les avantages offerts par les composants audiovisuels à hautes performances. Les supports d'écran plat Monster FlatScreen Mounts™ ont le style sobre et élégant que vous attendez, avec des caractéristiques de réglage autorisant une vision parfaite dans la plus grande diversité de conditions. Vous pouvez maintenant apprécier la télévision selon vos désirs, quelle que soit l'heure, le lieu et l'occasion.

Noel Lee,
Le Monster en Chef

D'autres superbes produits Monster FlatScreen™

Le design répondant à vos attentes.
Les performances que vous recherchez.

Monster FlatScreen Cables™

Ultra minces et flexibles, les câbles Monster FlatScreen garantissent des connexions simples et ordonnées pour votre écran plat. Ils bénéficient des technologies avancées Monster Cable® pour que l'image et le son soient toujours de la meilleure qualité possible.

PowerProtect™ et PowerCenters™ de Monster FlatScreen

Protégez l'investissement que représente votre écran plat contre des surtensions et les défauts de votre alimentation électrique en choisissant les technologies Monster Power®, qui incluent Monster *SurgeGuard*™ et Monster *Clean Power*.™

Monster FlatScreen Clean™

Notre solution de nettoyage spéciale pour écrans LCD et plasma élimine instantanément les poussières, la saleté et les empreintes digitales sur la surface de votre écran, sans laisser aucune trace, goutte ou micro-rayure.

Pour obtenir d'autres informations sur les produits Monster FlatScreen, visitez notre site internet **MonsterCable.com/FlatScreen**

MONSTER
FLATSCREEN™
SUPPORTS

Support d'écran plat PerfectView 400M

Le PerfectView 400M est conçu pour supporter les téléviseurs à écran plat de **25"** à **37"** sur des surfaces verticales. Le poids maximal supporté est de **45 kg.**

AVERTISSEMENT DE SECURITE : En cas de doute concernant les instructions présentées dans ce document, ou pour installer le produit, veuillez contacter un revendeur agréé ou appelez Monster Cable Products, Inc au **1-877-800-8989.**

Avant de procéder à l'installation, lisez attentivement les instructions suivantes et vérifiez qu'aucune pièce n'est manquante ou défectueuse. Une installation incorrecte peut provoquer des dommages ou de graves blessures. Ne donnez pas à ce produit une autre utilisation que celle spécifiée par Monster. La société Monster ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages éventuels causés par un assemblage, un montage ou une utilisation incorrecte.

Tout le matériel nécessaire au montage sur les surfaces suivantes est fourni : Montant en bois, mur en briques, en béton plein, bloc de béton ou parpaing.

Remarque : Le matériel fourni **n'est pas conçu pour les murs contenant des montants en métal.** Si vous n'êtes pas certain de connaître le matériau de la paroi sur laquelle vous comptez installer le support, contactez un professionnel.

Caractéristiques et remarques :

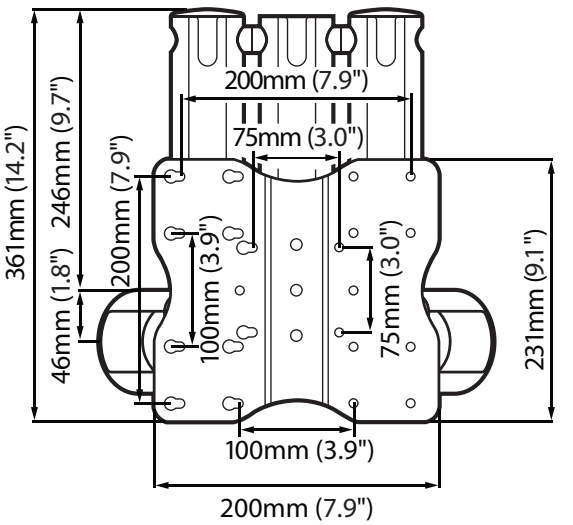

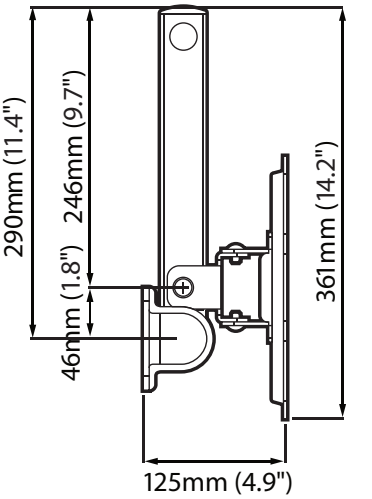

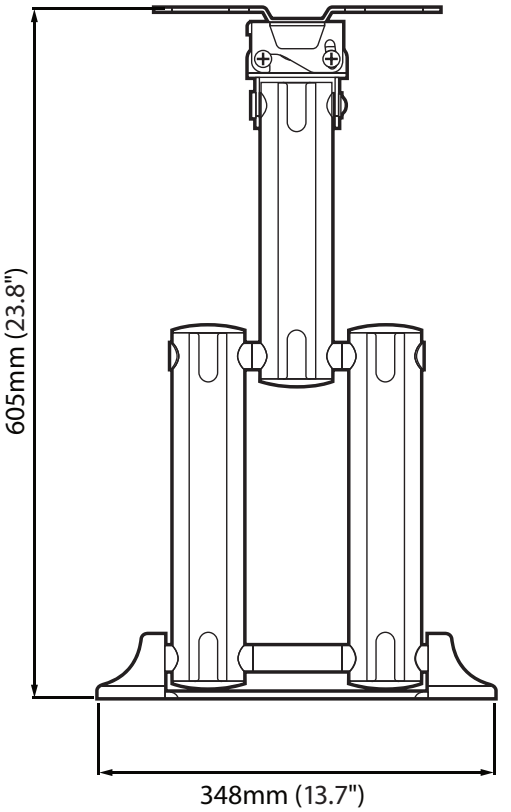

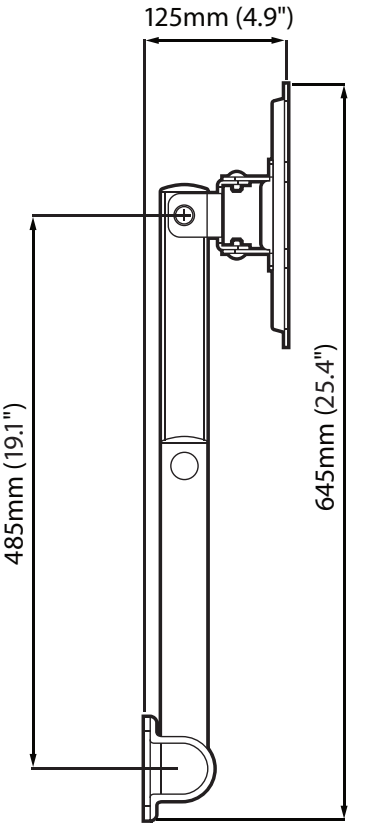

Monster s'efforce en permanence d'améliorer ses produits.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Outils nécessaires à l'installation

Fixation sur montants en bois :

- Détecteur électronique
- Niveau à bulle (inclus)
- Perceuse électrique
- Foret de 5 mm (3/16")
- Tournevis cruciforme
- Clés plates, à oeil ou à douille

Fixation sur paroi de maçonnerie (murs en brique, mur en béton plein, bloc de béton) :

- Les outils ci-dessus plus un marteau.
- Utilisez un foret à béton de 12 mm (0,5") de diamètre (au lieu de 5 mm)

Contenu de l’emballage

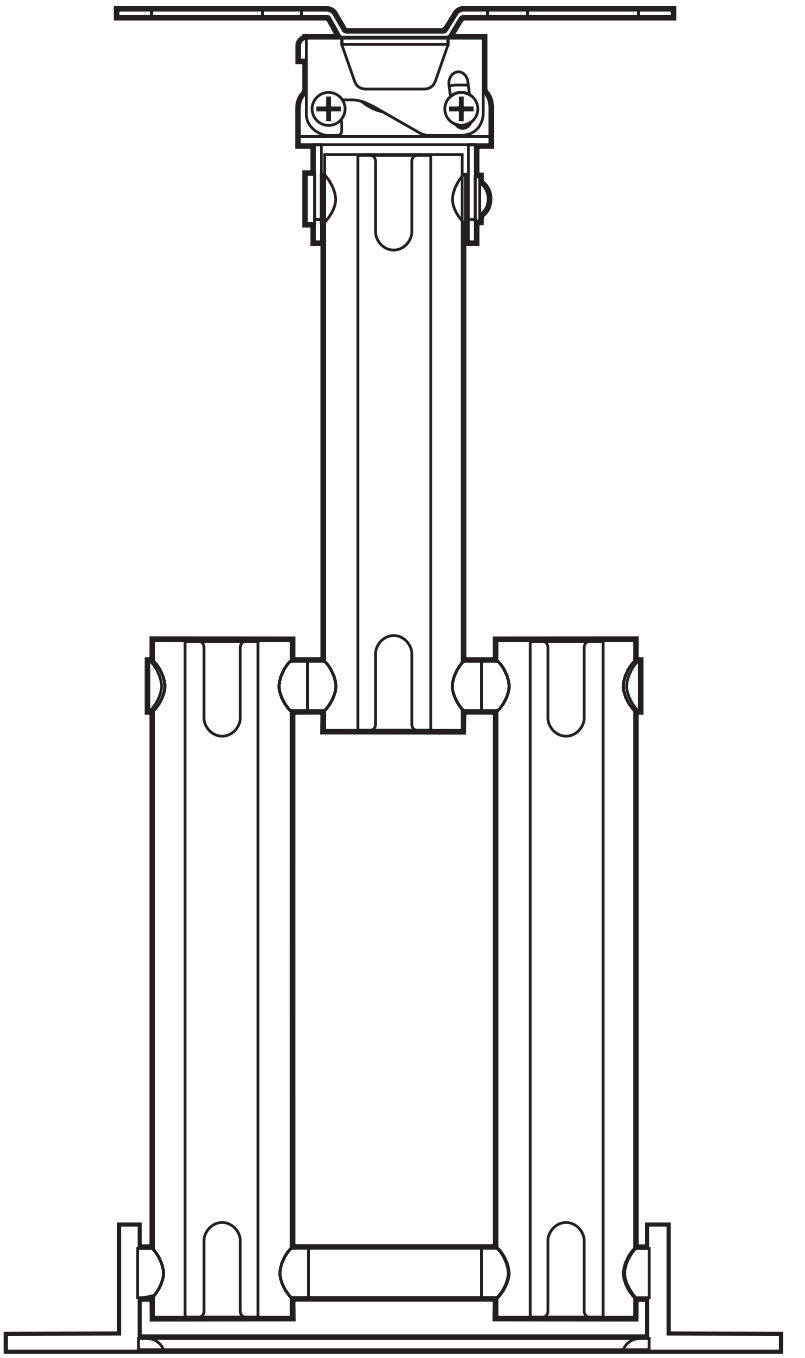

1 Système de montage
(conforme VESA™
75x75, 100x100, 100x200, 200x200)

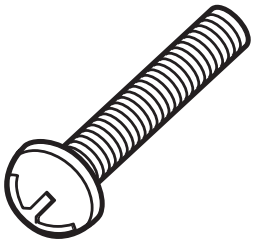

Vis cruciforme
4 de chaque type M4x12 Ⓐ
6 de chaque type M4x25 Ⓑ
6 de chaque type M4x40 Ⓒ

4 de chaque type M5x12 Ⓓ
6 de chaque type M5x25 Ⓔ
6 de chaque type M5x40 Ⓕ

4 de chaque type M6x12 Ⓖ
6 de chaque type M6x25 Ⓗ
6 de chaque type M6x40 Ⓘ

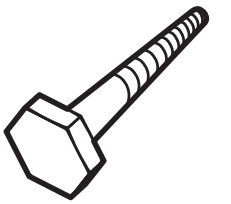

2 Tire-fond Ⓙ

2 Rondelles ordinaires Ⓚ

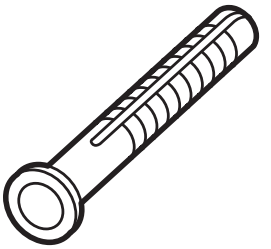

2 Chevilles de maçonnerie Ⓛ

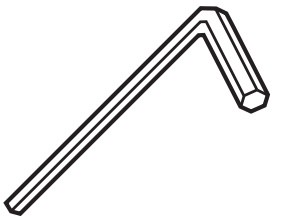

2 Clés Allen

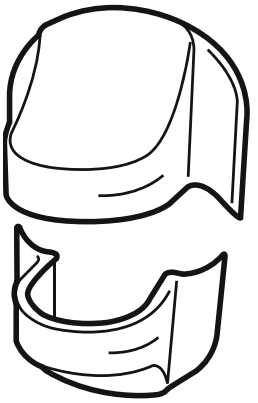

2 Cache-vis « Quick-Snap » (pour les tire-fond)

5 Capuchons

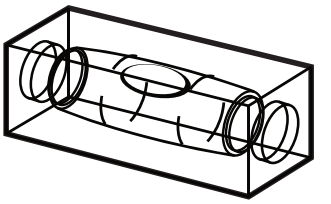

1 Niveau à bulle

Si l'un de ces éléments est manquant, appelez le 800-877-8989.

Les composants du kit d'installation sont numérotés comme indiqué ci-dessus.

Avertissements

Actions interdites :

⚠ **N'INSTALLEZ PAS le produit sur une surface inclinée. Installez exclusivement le produit sur une surface verticale.**

⚠ **N'INSTALLEZ PAS le produit sur un support en panneau de particules.**

⚠ **N'INSTALLEZ PAS le produit dans une pièce où il serait exposé à des températures élevées ou une humidité excessive. Installez le produit à au moins un mètre de toute source d'eau.**

⚠ **N'INSTALLEZ PAS le produit à proximité d'un climatiseur.**

⚠ **N'INSTALLEZ PAS le produit dans une pièce où il pourrait être excessivement exposé à des poussières, de la fumée ou à des moisissures. Ces conditions peuvent provoquer un incendie.**

⚠ **Une fois l'unité installée, ne la soumettez à des contraintes physiques ou à des charges inutiles. Ne suspendez rien à l'unité installée.**

⚠ **NE PROCÉDEZ PAS seul(e) à l'installation. Celle-ci nécessite au moins deux personnes.**

⚠ **NE FAITES PAS passer le câble d'alimentation du téléviseur à écran plat à travers le mur. Pour plus d'informations, consultez la réglementation locale en vigueur concernant la construction et les installations électriques.**

Précautions générales

⚠ **Pour éviter la fatigue oculaire, N'INSTALLEZ PAS l'unité dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil ou à une luminosité excessive.**

⚠ **Avant toute opération de maintenance, déconnectez l'alimentation du téléviseur pour éviter tout risque d'électrocution.**

⚠ **Si vous prévoyez de faire passer un câble audio-vidéo dans le mur, utilisez un câble certifié UL exclusivement.**

Préparation de l'installation

☐ Le mur d'installation comportet-il au moins un montant ?

☐ Le site d'installation permet-il d'assurer une bonne visibilité de l'écran, sans reflets ou autres gênes visuelles ?

☐ Le site d'installation (montant du mur ou surface de maçonnerie) permet-il de repositionner l'écran ?

☐ Le site d'installation est-il proche d'une prise électrique CA ? Idéalement, la prise secteur devrait se situer derrière votre téléviseur. Ceci vous permettra de dissimuler le câble d'alimentation.

☐ Le site d'installation est-il éloigné d'au moins un mètre d'une source d'eau ou de chaleur ?

CONSEIL Pour dissimuler le câble d'alimentation de votre téléviseur, installez un Monster® In-Wall PowerCenter™ derrière votre écran.

Préparation de l'installation du support d'écran plat

Retirez tous les composants du kit et vérifiez qu'il n'en manque aucun.

1) Sortez le système de fixation de sa boîte.

2) Sortez la clé Allen No. 5 (la plus petite des deux) du sachet de pièces détachées (fourni).

3) Identifiez le support qui sert à fixer les bras pivotants *Z-Fold*™ à la plaque de soutien du téléviseur Repérez l'emplacement des vis de réglage (inférieures et supérieures) sur le côté du support.

4) Dévissez les vis de réglage supérieures (avec la clé Allen No. 5) mais sans les sortir. Dévissez et sortez les vis de réglage inférieures. Soulevez la platine de fixation et séparez-la des bras pivotants.

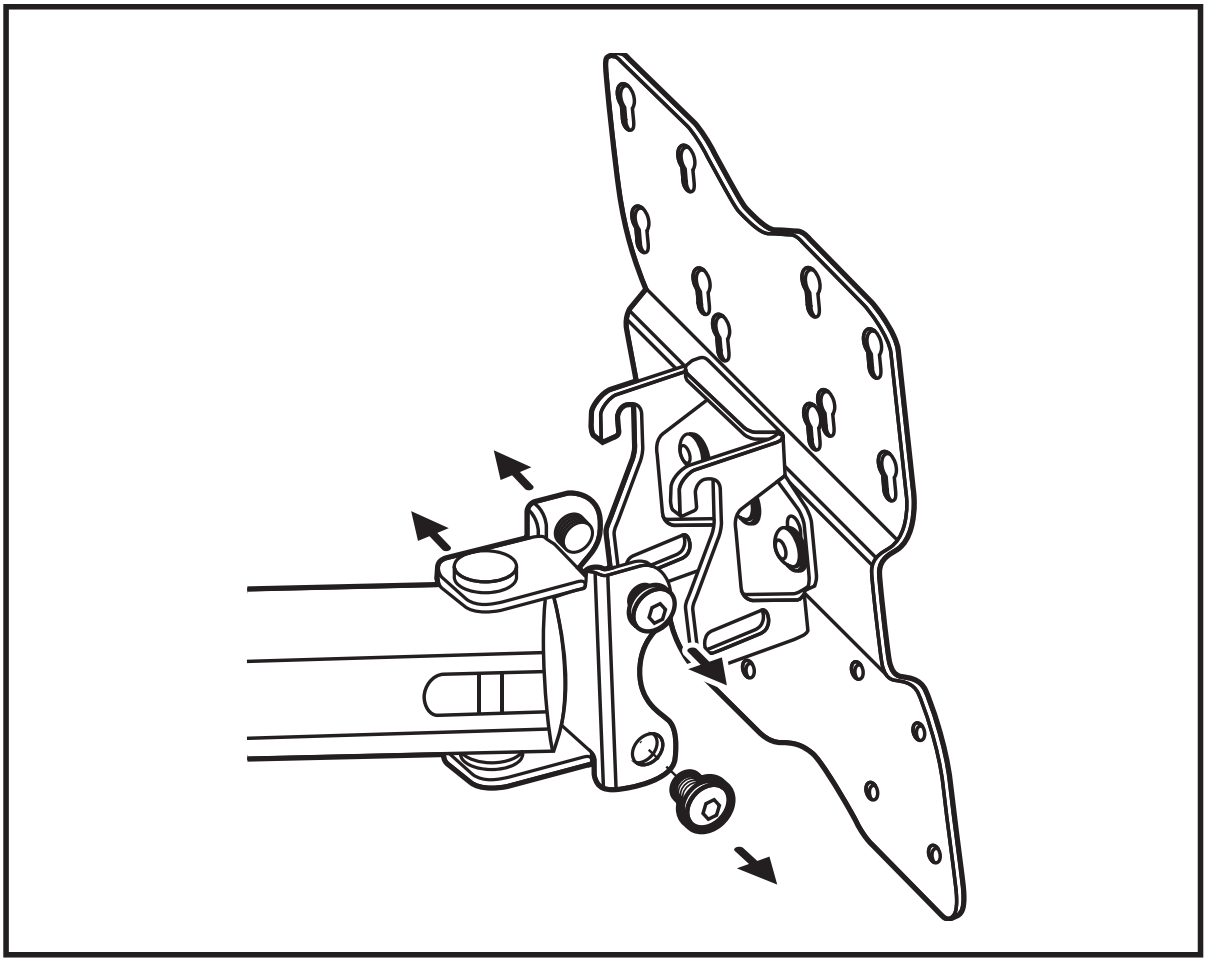

Installation du support d'écran plat

⚠ **Choisissez un emplacement d'installation facilitant l'accès à une prise secteur.**

Fixation sur montants en bois :

1) A l'aide d'un détecteur électronique, trouvez la position d'un montant mural dans la surface choisie pour l'installation.

2) Demandez à quelqu'un de vous aider pour maintenir la platine de fixation en position sur le mur. À l'aide du niveau à bulle fourni, vérifiez l'horizontalité de la platine de fixation murale. Pour obtenir le meilleur résultat, placez l'extrémité étroite du niveau horizontalement contre le côté de la platine. Maintenez fermement la platine en position.

3) Marquez au crayon le centre des trous de fixation supérieurs et inférieurs.

4) A l'aide d'une perceuse électrique munie d'un foret de 5 mm, percez un trou de 76 mm de profondeur sur chaque point marqué.

5) Fixez la platine sur le mur avec les tire-fond et les rondelles fournis, comme indiqué à droite. Serrez les tire-fond avec une visseuse électrique ou une clé à douille. Serrez à fond dans le sens horaire.

6) Posez les cache-vis Quick-Snap sur la platine de fixation murale pour masquer les tire-fond.

⚠ **NE SERREZ PAS exagérément. Cela pourrait endommager la platine murale ou la surface du mur.**

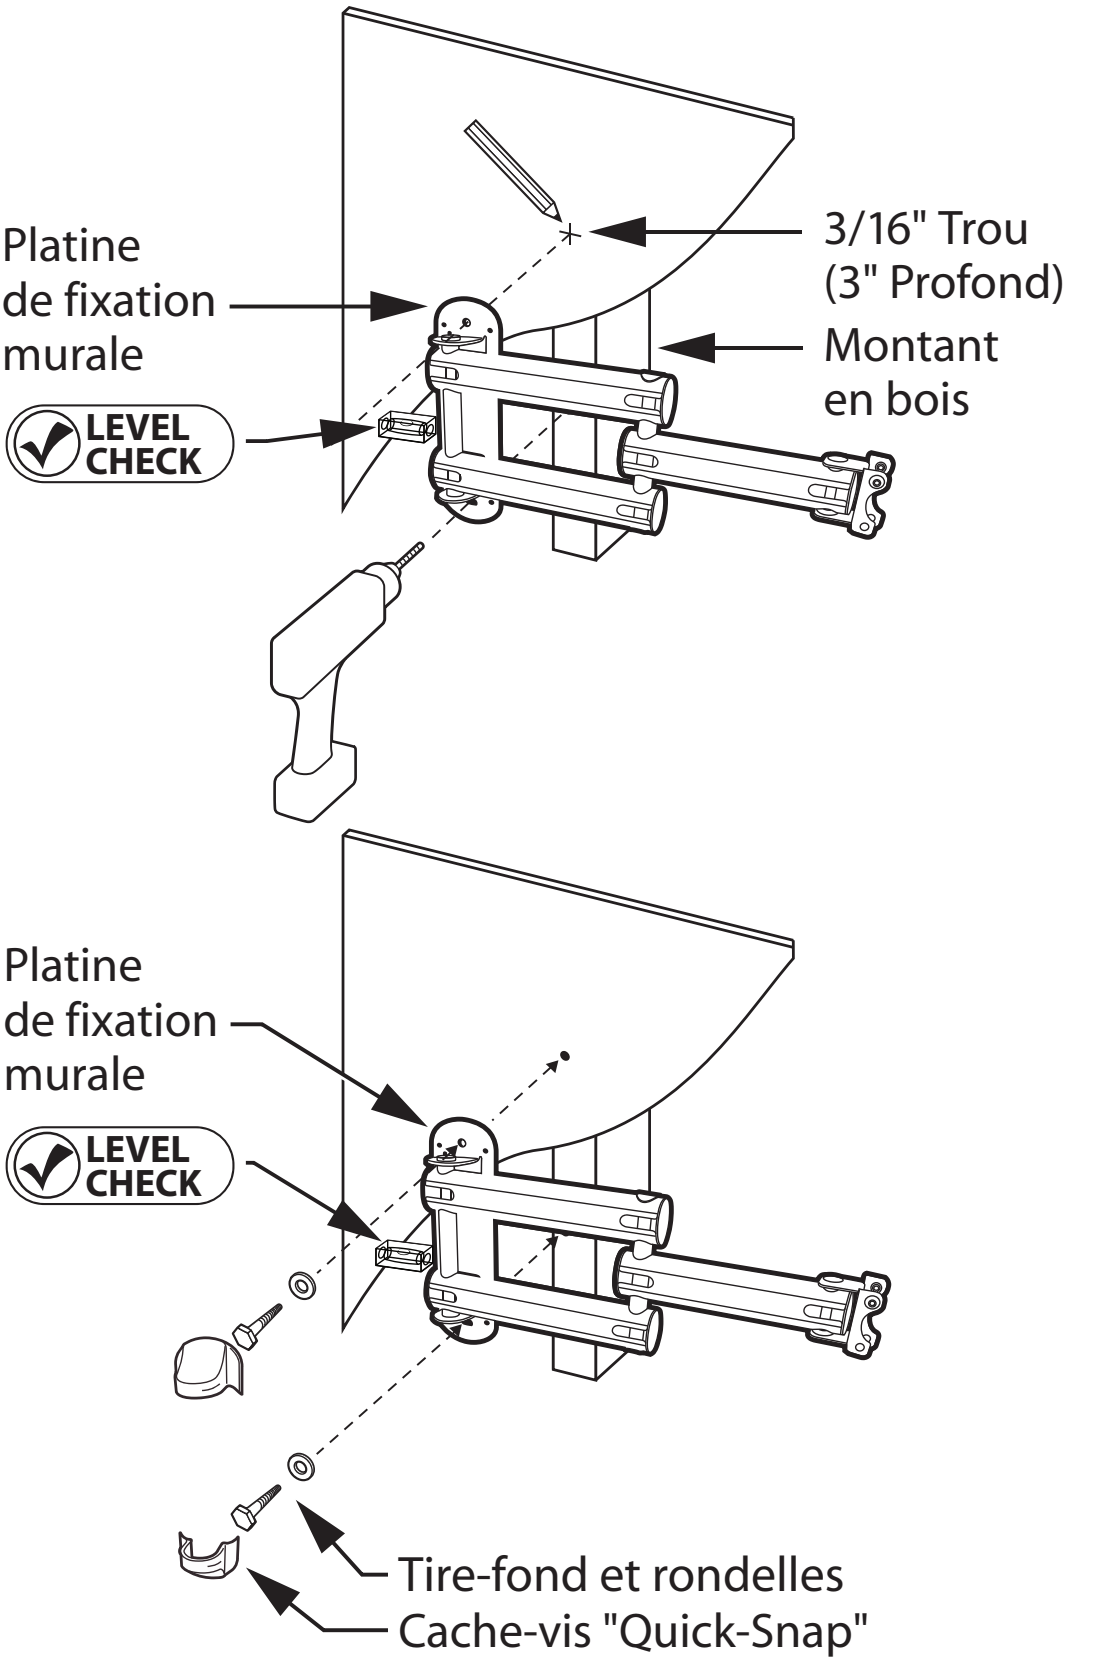
Platine
de fixation
murale
LEVEL
CHECK
3/16" Trou
(3" Profond)
Montant
en bois
Platine
de fixation
murale
LEVEL
CHECK
Tire-fond et rondelles
Cache-vis "Quick-Snap"

Installation du support d'écran plat *suite*

Fixation dans de la maçonnerie

Le montage dans de la maçonnerie nécessite des connaissances et un outillage spécifiques. Dans ce cas, Monster vous conseille de faire appel à un installateur professionnel.

1) Demandez à quelqu'un de vous aider pour maintenir la platine de fixation en position.

2)

À l'aide du niveau à bulle fourni, vérifiez l'horizontalité de la platine de fixation murale. Pour obtenir le meilleur résultat, placez l'extrémité étroite du niveau horizontalement contre le côté de la platine. Maintenez fermement la platine en position.

3) Marquez au crayon l'emplacement des trous de fixation supérieurs et inférieurs de la platine murale. Veuillez à ne pas marquer un trou à percer dans un joint en ciment. A l'aide d'une perceuse électrique munie d'un foret à béton de 12 mm, percez un trou de 76 mm de profondeur sur chaque point marqué.

4) Insérez les chevilles en plastique fournies dans les trous. Introduisez-les à fond. Elles ne doivent pas dépasser de la surface.

5) Fixez la platine sur le mur avec les tire-fond et les rondelles fournis, comme indiqué à droite.

6) Posez les cache-vis Quick-Snap pour masquer les tire-fond sur la platine de fixation murale.

⚠ **NE SERREZ PAS exagérément. Cela pourrait endommager la platine murale ou la surface du mur.**

⚠ **NE LÂCHEZ PAS la platine tant que vous n'avez pas serré les tire-fond.**

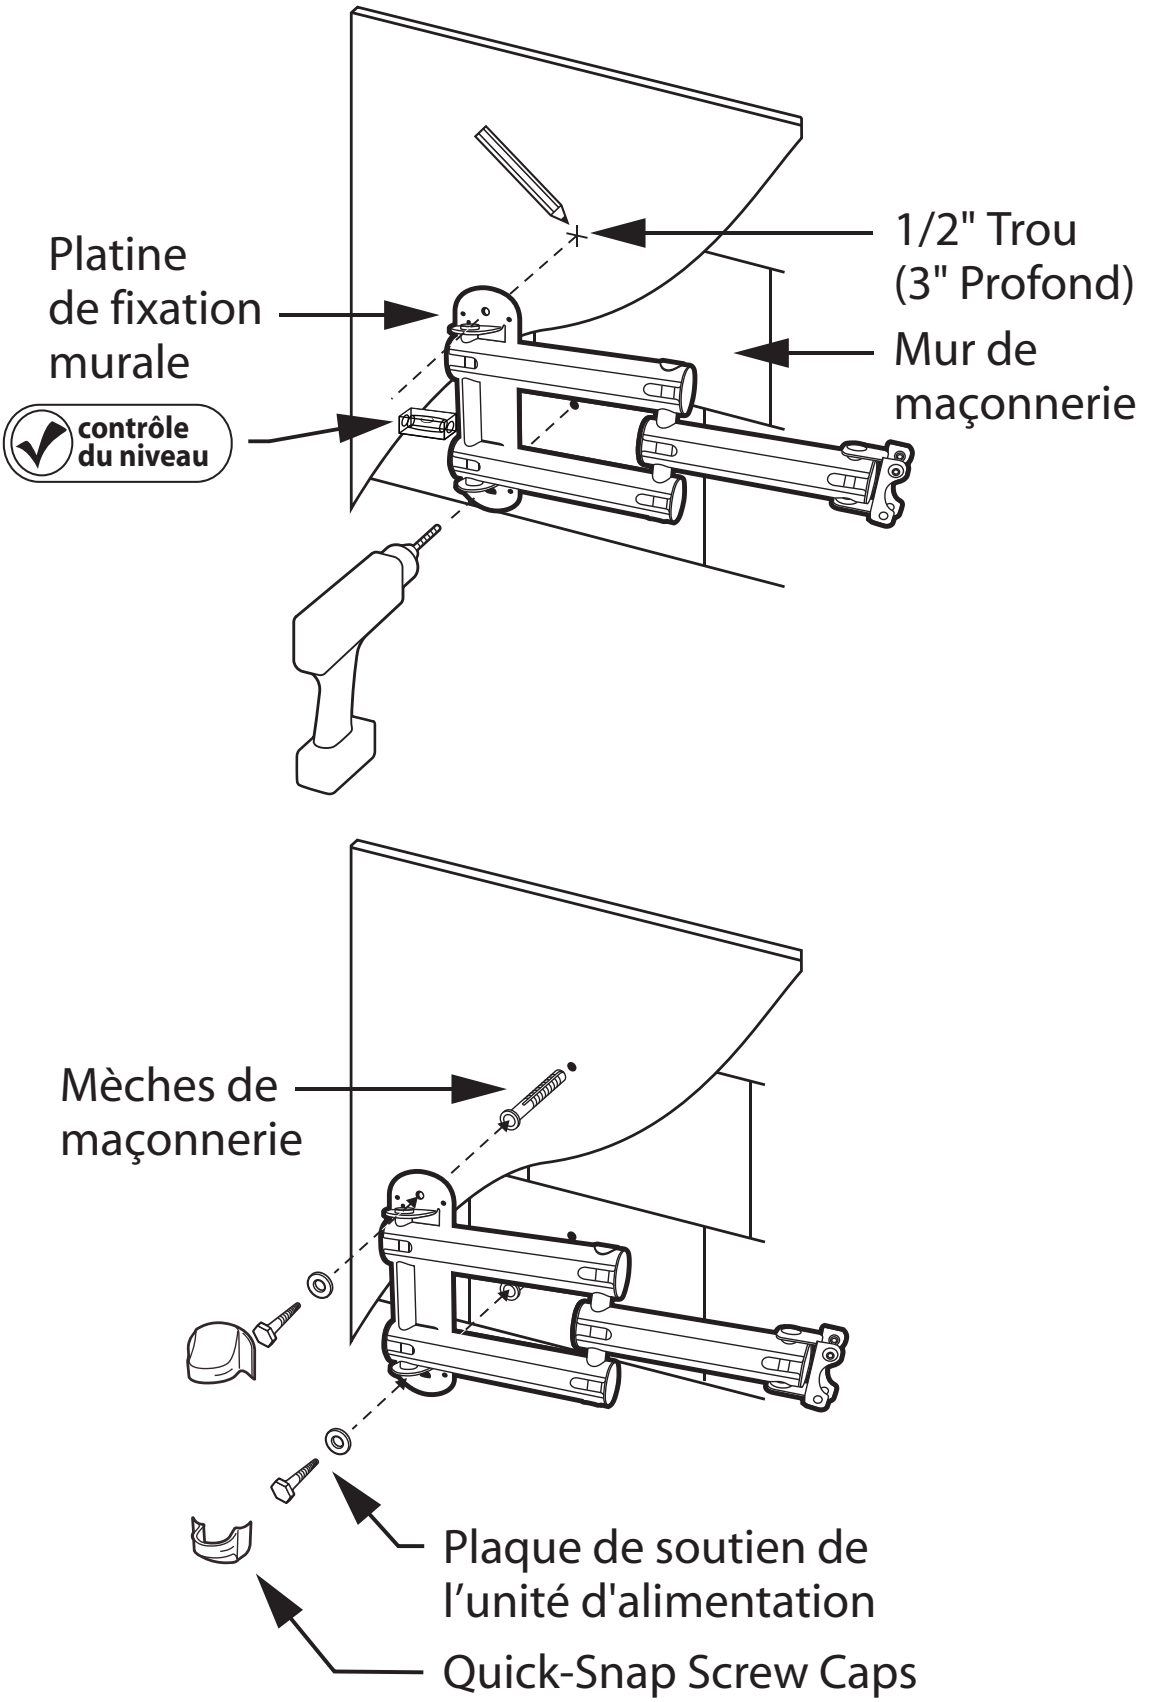
Platine
de fixation
murale
contrôle
du niveau
1/2" Trou
(3" Profond)
Mur de
maçonnerie
Mèches de
maçonnerie
Plaque de soutien de
l'unité d'alimentation
Quick-Snap Screw Caps

Fixation de la plaque de soutien sur le téléviseur et montage de l'ensemble sur la platine murale

⚠ **Lorsque vous fixez la plaque de soutien sur le téléviseur, ne le posez pas à plat sur l'écran.**

⚠ **Le téléviseur doit être débranché avant d'installer les vis au dos de l'écran.**

Le système de fixation comprend 9 jeux de vis d'une longueur et d'un diamètre différents. Avant de fixer la plaque de soutien au téléviseur, choisissez les vis qui correspondent à votre modèle.

1) La plaque de soutien comporte quatre jeux d'orifices de montage compatibles VESA (ronds et en trou de serrure).

2) Déterminez lequel des quatre se superpose parfaitement aux trous filetés au dos du téléviseur.

3) Insérez chacune des vis dans les quatre trous au dos du téléviseur et vissez-les manuellement.

4) A l'aide d'un tournevis cruciforme, serrez les vis à fond pour fixer la plaque de soutien au dos du téléviseur.

5) À deux personnes, soulevez le téléviseur et montez la plaque de soutien qui y est fixé sur le système de fixation des bras pivotants.

6) Tout en maintenant fermement le téléviseur en position, remettez en place les vis de réglage inférieures et serrez-les. Serrez les vis de réglage supérieures.

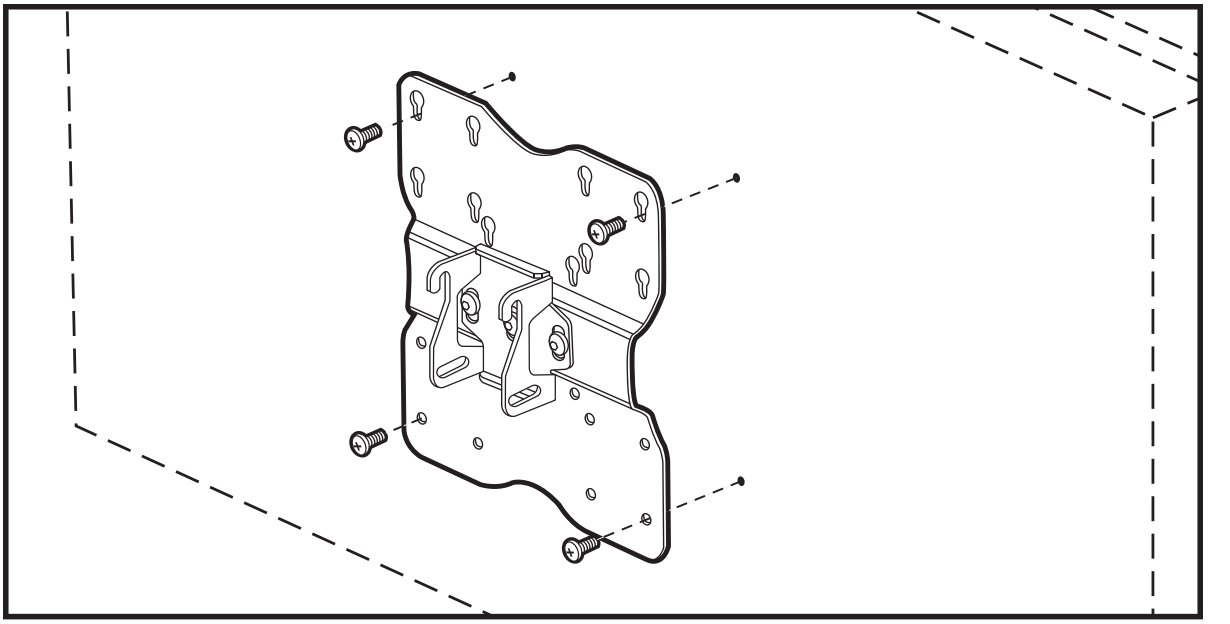

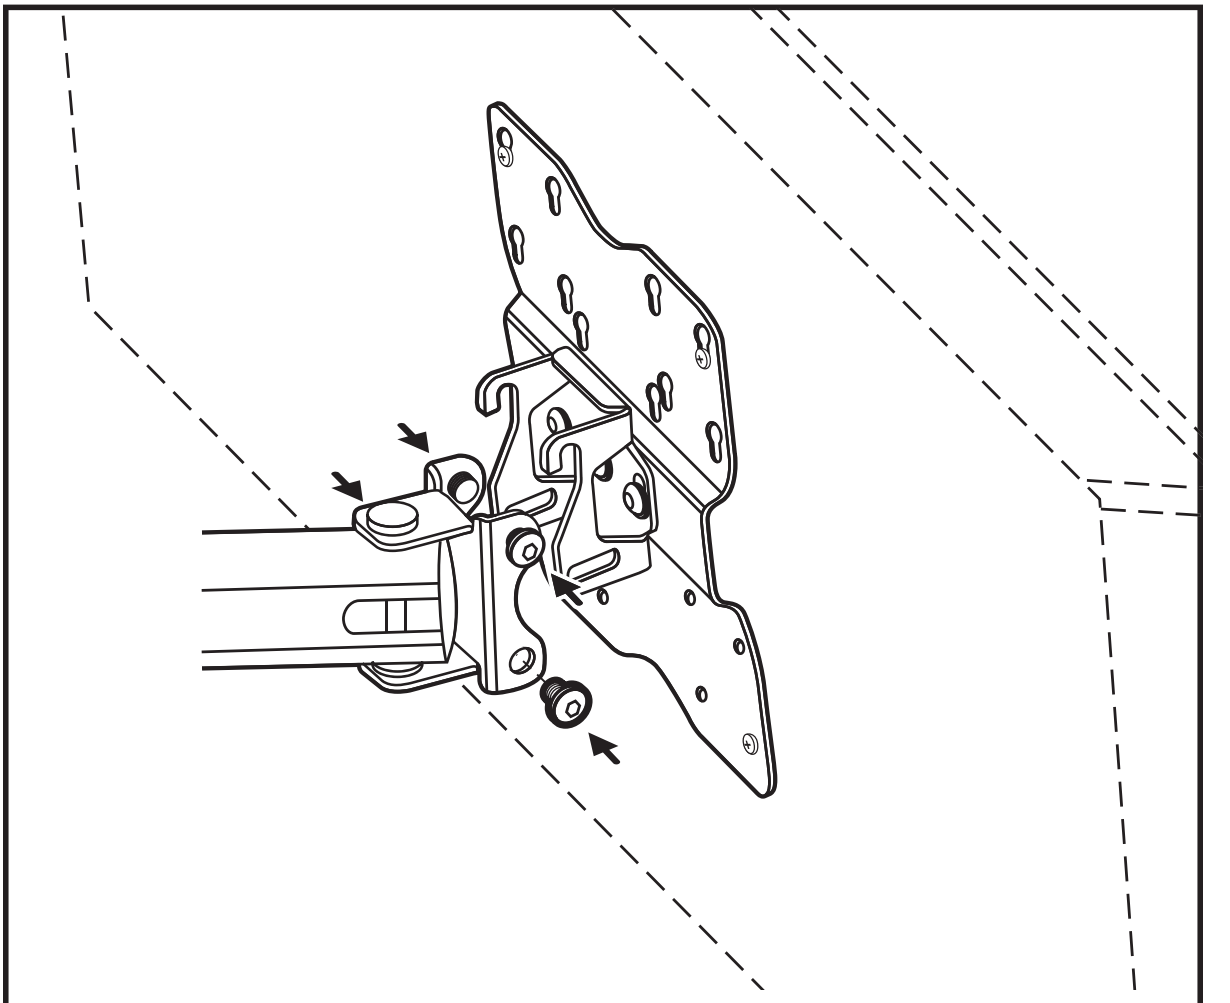

AVERTISSEMENT

NE SERREZ PAS LES VIS EXAGEREMENT.

Réglage de la flexibilité des bras pivotants extensibles *Z-Fold*™

Le PerfectView 400M est doté de bras pivotants extensibles à haute résistance *Z-Fold* avec trois charnières indépendantes.

- Les bras pivotants *Z-Fold* permettent de régler la position de l'écran en le plaçant jusqu'à 61 cm (24") du mur.
- Les trois bras articulés pivotants permettent d'orienter le téléviseur de droite à gauche avec un angle de rotation de 180°.*

Chaque charnière est dotée d'une vis de réglage, utilisable avant ou après l'installation du téléviseur + plaque de soutien sur les bras articulés.

1) Retirez le capuchon en plastique sur la partie inférieure de chaque bras articulé, comme indiqué à droite pour accéder à la vis de réglage.

2) À l'aide de la clé Allen, tournez les vis de serrage dans le sens anti-horaire pour réduire la force de serrage des articulations.

3) Tournez la vis de serrage dans le sens horaire pour augmenter le serrage.

* L'angle de rotation réel est déterminé par les dimensions du téléviseur.

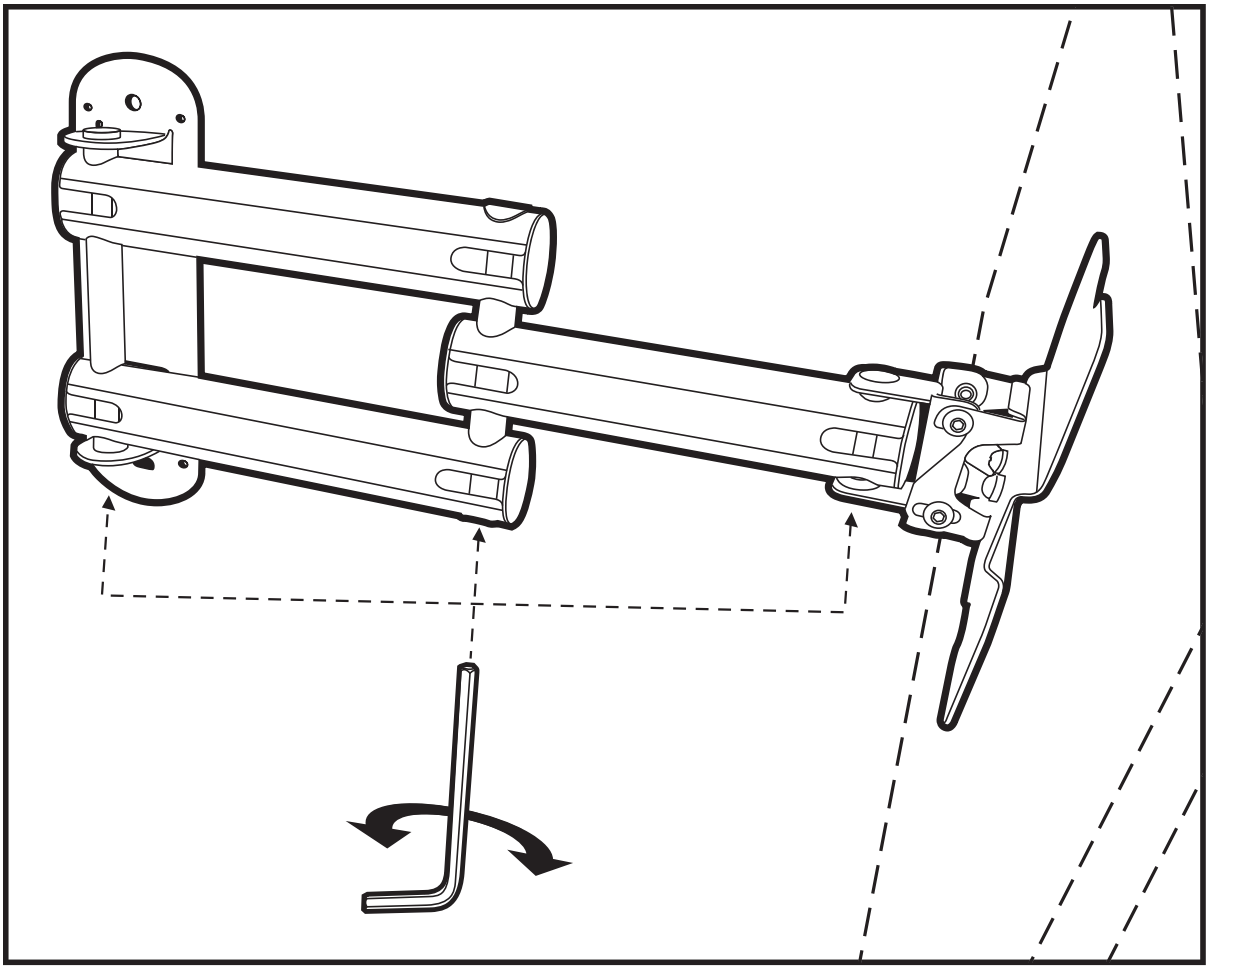

Utilisation du système de réglage *FlexTilt*™ de l'écran

Le PerfectView 400M est équipé d'un système de réglage *FlexTilt*™ qui permet d'incliner le téléviseur vers l'avant de 20° ou vers l'arrière de 5° sur son axe vertical. Ceci permet de réduire les reflets et d'optimiser la qualité de la vision en position assise. Suivez les instructions suivantes pour ajuster rapidement et aisément l'inclinaison de votre téléviseur.

1) Déployez les bras articulés extensibles *Z-Fold* au maximum.

2) Sur le côté de chaque bras articulé *Z-Fold* relié à la plaque de soutien du téléviseur, vous pouvez voir une vis de réglage inférieure.

3) Avec une clé Allen, dévissez les vis de réglage (sens anti-horaire) pour desserrer le bras articulé et incliner le haut de l'écran vers l'avant ou vers l'arrière.

4) Pour bloquer l'écran en position avec l'inclinaison voulue, vissez les vis de réglage (sens horaire).

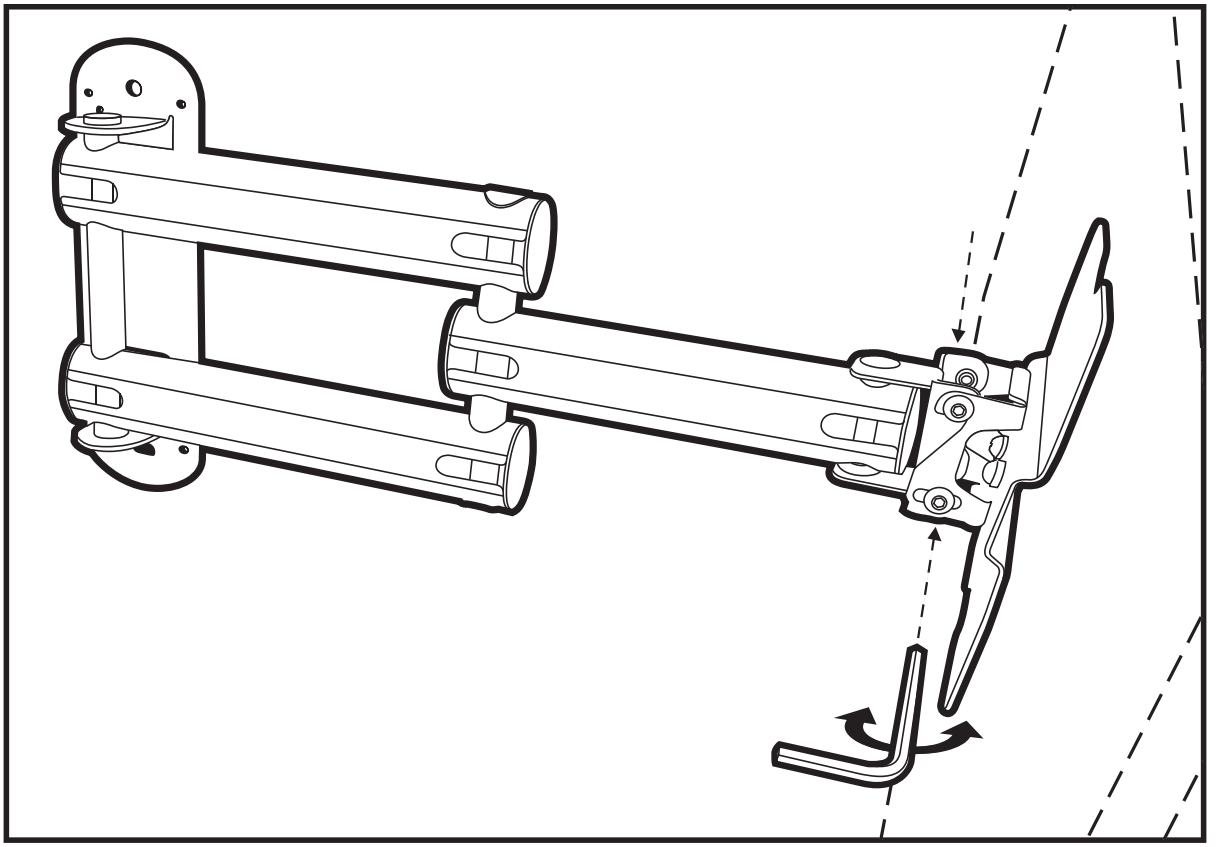

Horizontalité du téléviseur

⚠ **Prenez garde de ne pas trop desserrer les vis de réglage au dos de la plaque de soutien du téléviseur. La plaque de soutien et le téléviseur pourraient se décrocher et tomber.**

1) Il y a trois vis de réglage au dos de la plaque de soutien du téléviseur, comme indiqué.

2) Tournez les vis de réglage droite et gauche dans le sens anti-horaire pour commencer à régler l'horizontalité de l'écran.

3) Si la rotation n'est pas suffisante, après avoir desserré les vis latérales, desserrez la vis de réglage centrale.

4)

Faites pivoter manuellement l'écran vers la gauche ou la droite. Une fois la position voulue atteinte, utilisez le niveau à bulle pour vérifier l'horizontalité de l'écran. Serrez les vis de réglage (sens horaire).

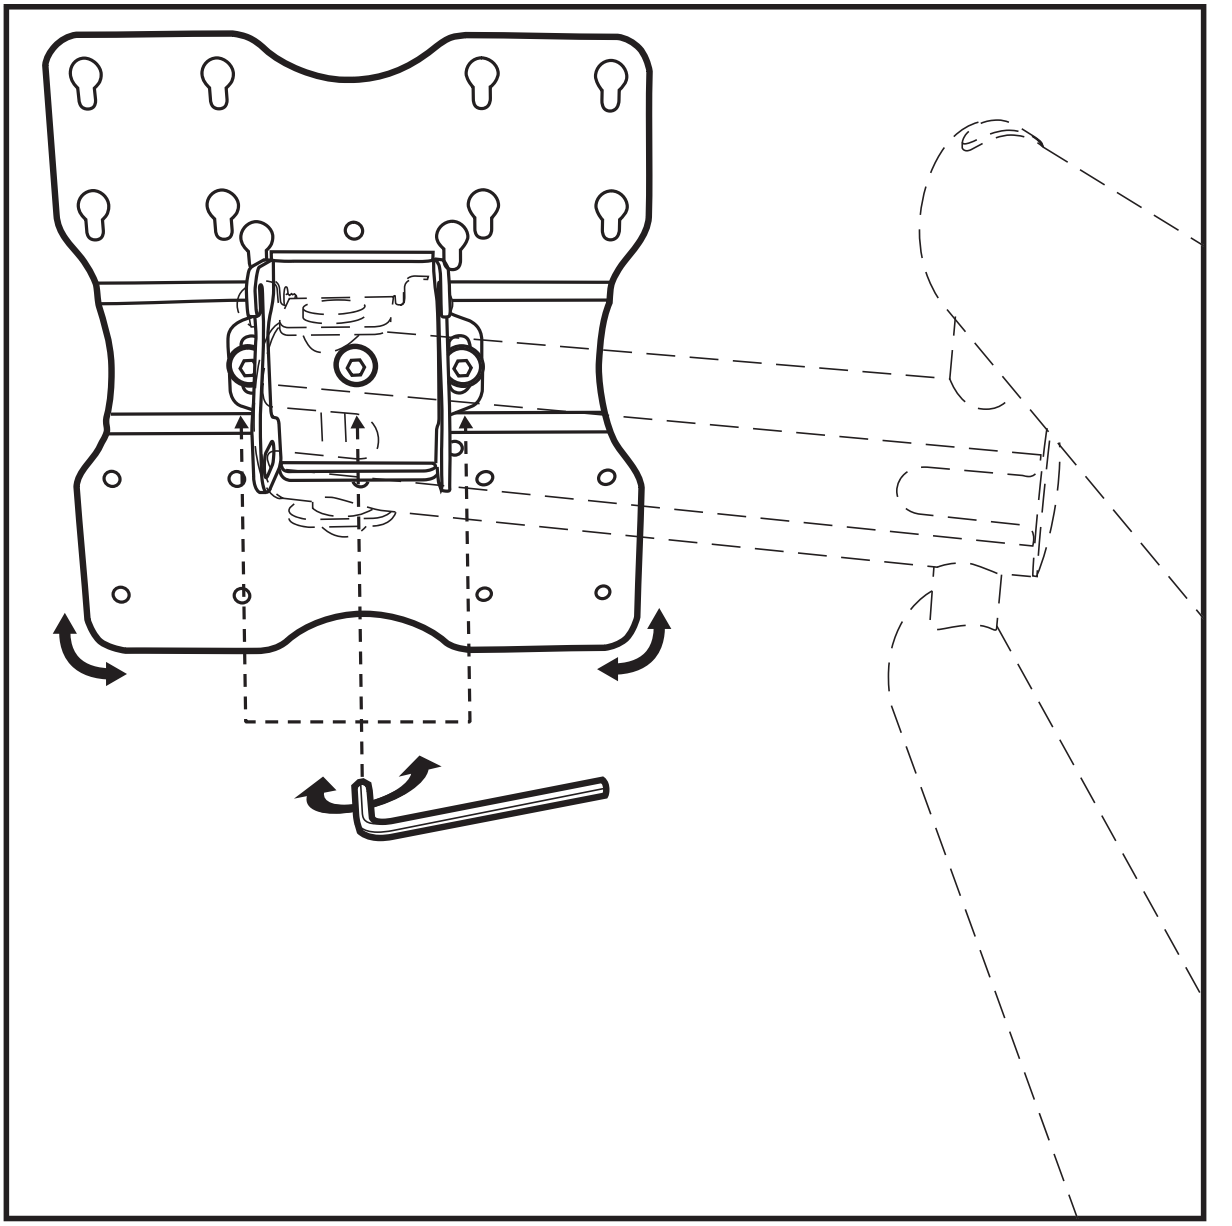

Pour passer les câbles d'alimentation et audio-vidéo dans le passe-câbles du support

1) Lorsque vous avez terminé d'installer le support d'écran et que le téléviseur est solidement fixé, déployez à fond les bras articulés *Z-Fold*™.

2) Faites pivoter le support à fond vers la droite ou la gauche. Ceci vous permet de faire glisser les couvercles des passe-câbles sur les trois bras articulés.

3) Branchez le câble d'alimentation au téléviseur (s'il est détachable).

4) Faites glisser les couvercles des passe-câbles sur les trois bras articulés, comme indiqué à droite.

5) Faites passer le câble d'alimentation du téléviseur dans le passe-câble inférieur.

6) Faites passer le câble audio-vidéo depuis sa source (récepteur audio-vidéo, boîtier de commande, etc) dans le passe-câble supérieur du deuxième bras, comme indiqué à droite, et branchez-le au téléviseur.

7) Refermez les couvercles des passe-câbles. Remettez en place les capuchons sur l'extrémité des bras articulés, comme indiqué.

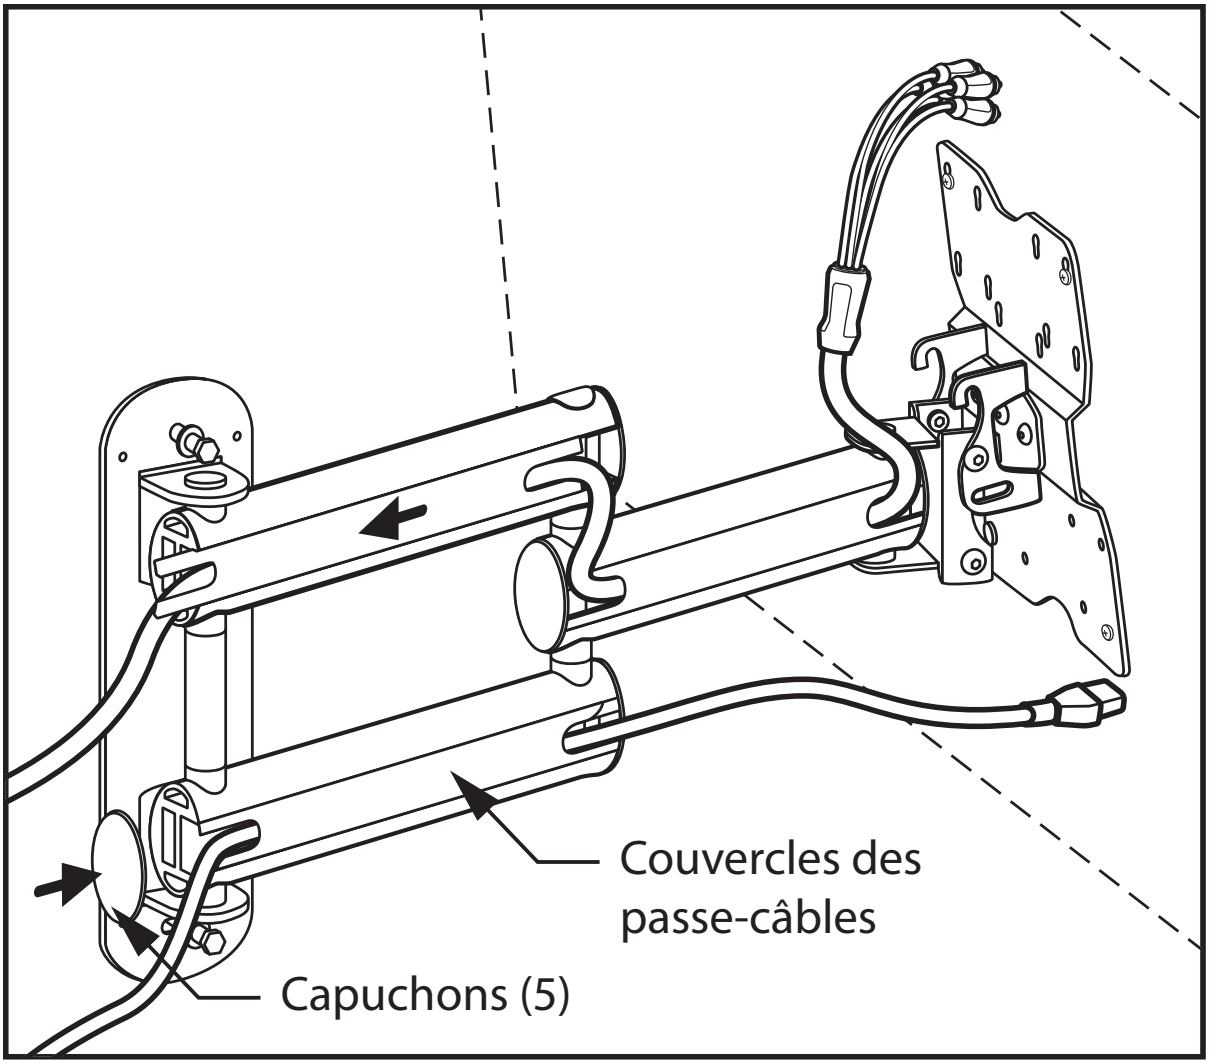

Félicitations

Vous avez terminé l'installation de votre PerfectView 400M.

Pour obtenir d'autres d'informations sur les produits innovants de Monster conçus pour les écrans plats, visitez le site **www.MonsterCable.com/FlatScreen**. Vous y découvrirez notamment le câble ultra-plat FlatScreen et notre solution de nettoyage de téléviseurs LCD et plasma pour un entretien sans risque.

GARANTIE LIMITEE A VIE OFFERTE AUX CLIENTS

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd, Las Vegas, NV 89128, USA (« Monster ») vous offre cette garantie limitée. La loi ou le droit coutumier peuvent vous accorder des droits ou réparations supplémentaires, qui ne seront pas affectés par cette Garantie limitée.

DEFINITIONS

« Utilisation adéquate » signifie l'utilisation du Produit (i) dans une maison d'habitation, (ii) à des fins privées (et non pas commerciales), (iii) en conformité avec toutes les législations locales, d'état ou fédérales, codes ou règlements en vigueur (y compris, mais ne s'y limitant pas, les codes du bâtiment et/ou des installations électriques), (iv) en conformité avec les recommandations et/ou instructions du fabricant figurant sur les matériels et la documentation qui accompagnent le Produit, (v) avec une prise de terre correcte.

« Revendeur agréé » signifie tout distributeur ou revendeur (i) dûment autorisé à exercer dans la juridiction où il vous a vendu le Produit, (ii) autorisé à vous vendre le Produit en vertu des législations en vigueur dans la juridiction où vous avez acheté le Produit et (iii) qui vous a vendu le Produit neuf et dans son emballage d'origine.

« Réclamation officielle sous garantie » signifie une réclamation effectuée conformément à la section « Réclamations officielles sous garantie » des présentes.

« Produit » signifie un Produit (i) qui contenait une référence à la Garantie limitée à vie, (ii) que vous avez acheté chez un Revendeur agréé, neuf et dans son emballage d'origine et (iii) dont le numéro de série, s'il existe, n'a pas été supprimé, modifié ou endommagé.

« Défaut du produit » désigne une insuffisance du Produit qui existait au moment où un Revendeur autorisé vous a remis le Produit, et qui entraîne un manquement du Produit à fonctionner conformément à la documentation Monster qui accompagne le Produit, sauf si ce manquement a été provoqué en totalité ou en partie par (a) toute utilisation autre qu'une utilisation adéquate, (b) le transport, la négligence ou l'abus de toute personne autre que les employés de Monster ; (c) la modification du Produit par toute personne autre qu'un employé de Monster ; (d) un accident (autre qu'un mauvais fonctionnement qui serait autrement considéré comme un Défaut du produit) ; (e) la maintenance ou l'entretien du Produit par qui que ce soit, à l'exception d'un employé Monster ; (f) l'exposition du Produit à la chaleur, la lumière vive, le soleil, des liquides, du sable ou autres contaminants ; ou (g) des actes hors du contrôle de Monster, y compris mais de manière non exhaustive des catastrophes naturelles, incendies, tempêtes (à l'exclusion des surtensions dues à la foudre), des tremblements de terre ou des inondations.

« Vous » signifie la première personne physique ayant acheté le Produit, dans son emballage d'origine, auprès d'un Revendeur agréé. La présente Garantie Limitée ne s'applique pas aux personnes ou entités ayant acheté le Produit (i) d'occasion ou hors de son emballage d'origine, (ii) pour le revendre, le louer ou dans le cadre d'une autre utilisation commerciale, ou (iii) auprès d'une personne autre qu'un Revendeur agréé.

DOMAINE D'APPLICATION DE CETTE GARANTIE LIMITEE

Si un Produit présentait un Défaut lorsque vous l'avez acheté chez un Revendeur autorisé et si Monster reçoit une Réclamation officielle sous garantie de votre part dans les deux (2) mois à compter de la date à laquelle vous découvrez ce Défaut (ou la date à laquelle vous auriez dû le découvrir, si ce Défaut était évident), Monster remplacera le Produit avec un produit identique ou comparable. Cette Garantie limitée

est valide pendant la durée de vie du produit, si vous le conservez, mais elle est annulée lorsque vous cédez le Produit à un tiers. REMARQUE : MONSTER DECLINE TOUTE RESPONSABILITE QUANT AUX DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS AUX TERMES DE LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE.

DISPOSITIONS GENERALES

Législation et juridiction compétentes. Cette Garantie limitée et tout litige qui peut lui être associé (« Litiges ») sont obligatoirement régis par la législation en vigueur dans l'Etat de Californie, USA, à l'exclusion des litiges liés aux principes juridiques ou légaux et à l'exclusion de la Convention sur la vente internationale des marchandises. Les tribunaux de l'Etat de Californie, USA, seront exclusivement compétents pour régler les Litiges.

Autres droits. CETTE GARANTIE LIMITEE VOUS DONNE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES ; VOUS POUVEZ EGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS, QUI VARIERONT D'UN ETAT A L'AUTRE ET D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE, INCLUANT SANS LIMITATION LES DROITS ACCORDES PAR UNE LEGISLATION NATIONALE QUI APPLIQUE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 44/99/EC, ET QUI NE SERONT PAS AFFECTES PAR CETTE GARANTIE LIMITEE. CETTE GARANTIE VOUS EST EXCLUSIVEMENT DESTINEE ; ELLE NE PEUT PAS ETRE TRANSFEREE OU CEDEE. Si une disposition de cette Garantie limitée s'avère illégale, nulle ou inapplicable, cette disposition sera considérée séparable et n'aura aucun effet sur les dispositions restantes. En cas d'incohérence entre la version anglaise et d'autres versions de la présente Garantie Limitée, la version anglaise prévaudra.

Enregistrement. Veuillez enregistrer votre Produit sur le site internet www.MonsterCable.com/Warranty. Le non-enregistrement du Produit n'affecte pas vos droits à la Garantie.

RECLAMATION OFFICIELLE SOUS GARANTIE

Pour présenter une réclamation sous garantie. En cas de dégâts occasionnés à un Produit, vous devez suivre les instructions suivantes : (1) Contactez Monster en appelant le **001-877-800-8989**, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle vous découvrez un Défaut du produit (ou à laquelle vous auriez dû le découvrir, si un tel Défaut était évident) ; (2) Donnez une explication détaillée de la manière dont les dommages se sont produits ; (3) Demandez un Numéro d'autorisation de renvoi ; (4) A la réception d'un formulaire de réclamation (qui pourra vous être envoyé après que vous aurez déposé votre Réclamation officielle sous garantie), remplissez en totalité le formulaire de réclamation ; (5) Renvoyez le ou les Produits, port payé (le port vous sera remboursé si vous avez droit à une réparation aux termes de la présente Garantie limitée) à Monster pour vérification des dommages, ainsi qu'une copie de vos tickets de caisse d'origine et votre justificatif d'achat (étiquette UPC ou bordereau d'expédition) pour le ou les Produits, le formulaire de réclamation rempli et le Numéro d'autorisation de renvoi imprimé à l'extérieur du paquet renvoyé (le formulaire de réclamation contiendra des instructions pour le renvoi).

Délais. Si vous soumettez une réclamation officielle sous garantie et si vous respectez toutes les conditions de la présente Garantie limitée, Monster fera le maximum pour remplacer le Produit dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de votre réclamation officielle sous garantie (si vous résidez aux Etats-Unis, et quarante-cinq (45) jours si vous résidez ailleurs), sauf si des obstacles hors du contrôle de Monster venaient à retarder ce processus.

©2004-2007 Monster, LLC

MONSTER FLATSCREEN™ BASES

GUÍA DEL USUARIO Y GARANTÍA

Base PerfectView™ 400M FlatScreen para televisores planos

UN MENSAJE DEL MONSTER MAYOR

Estimado entusiasta,

GRACIAS por haber adquirido la base PerfectView 400M FlatScreen para televisores planos de Monster®. La PerfectView 400M refleja nuestra pasión por crear las soluciones de audio y video más innovadoras y prácticas del mercado, para que los entusiastas de los equipos de audio y video como usted los disfruten al máximo en todo momento. Las bases FlatScreen™ de Monster para televisores planos proporcionan el diseño elegante y refinado que usted desea, además de funciones exclusivas de ajuste. Todo para lograr la visión perfecta en casi todos los recintos. Comience a disfrutar de la televisión como a usted le gusta—cuando, donde y como usted quiera.

Noel Lee,
El Monster Mayor

Otros excelentes productos de FlatScreen™ de Monster para televisores planos

La apariencia que usted quiere. Las funciones que necesita.

Cables FlatScreen™ de Monster

Los cables FlatScreen de Monster, de perfil ultra-bajo y gran flexibilidad, garantizan una conexión limpia y ordenada a su pantalla delgada. Además incorporan tecnologías avanzadas de Monster Cable® para que siempre obtenga la mejor imagen y el mejor sonido posibles.

FlatScreen PowerProtect™ y PowerCenters™ de Monster

Proteja la inversión que hizo en su televisor plano de las nocivas sobretensiones eléctricas y de la electricidad "sucia" mediante las tecnologías exclusivas de Monster Power®, que incluyen las tecnologías *SurgeGuard*™ y *Clean Power*™ de Monster.

FlatScreen Clean™ de Monster

Nuestra solución de limpieza para monitores LCD y de plasma, que quita instantáneamente el polvo, el sucio y las huellas digitales, sin goteo, manchas ni arañazos.

Para más información acerca de todos nuestros productos FlatScreen de Monster, visítenos en **MonsterCable.com/FlatScreen**

MONSTER
FLATSCREEN™
BASES

Base PerfectView 400M FlatScreen para televisores planos

La base PerfectView 400M está diseñada para fijar televisores planos de **25** a **37 pulgadas (63,5 a 94,0 cm)** a paredes verticales. Soporta un peso máximo de **100 libras (90 kg).**

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Si no entiende estas instrucciones, o si no está seguro de cómo instalar este producto, llame a un instalador calificado o comuníquese con Monster Cable Products, Inc. al teléfono **1-877-800-8989.**

Antes de la instalación, lea cuidadosamente las instrucciones para asegurarse de que no falte ninguna pieza y de que todas estén en buen estado. Una instalación incorrecta puede causar daños materiales y heridas graves. No utilice este producto para propósitos distintos a los especificados explícitamente por Monster. Monster no será responsable por daños o heridas causadas por el armado incorrecto, la instalación incorrecta o el uso incorrecto del producto.

Todos los accesorios de instalación suministrados son adecuados para los siguientes tipos de pared: De montantes de madera, de ladrillo, de concreto sólido y de ladrillos de concreto.

Nota: Los accesorios suministrados **no deben utilizarse en paredes de montantes de acero**. Consulte a un especialista si no está seguro acerca del tipo de pared en la que va instalar la base.

Especificaciones y notas:

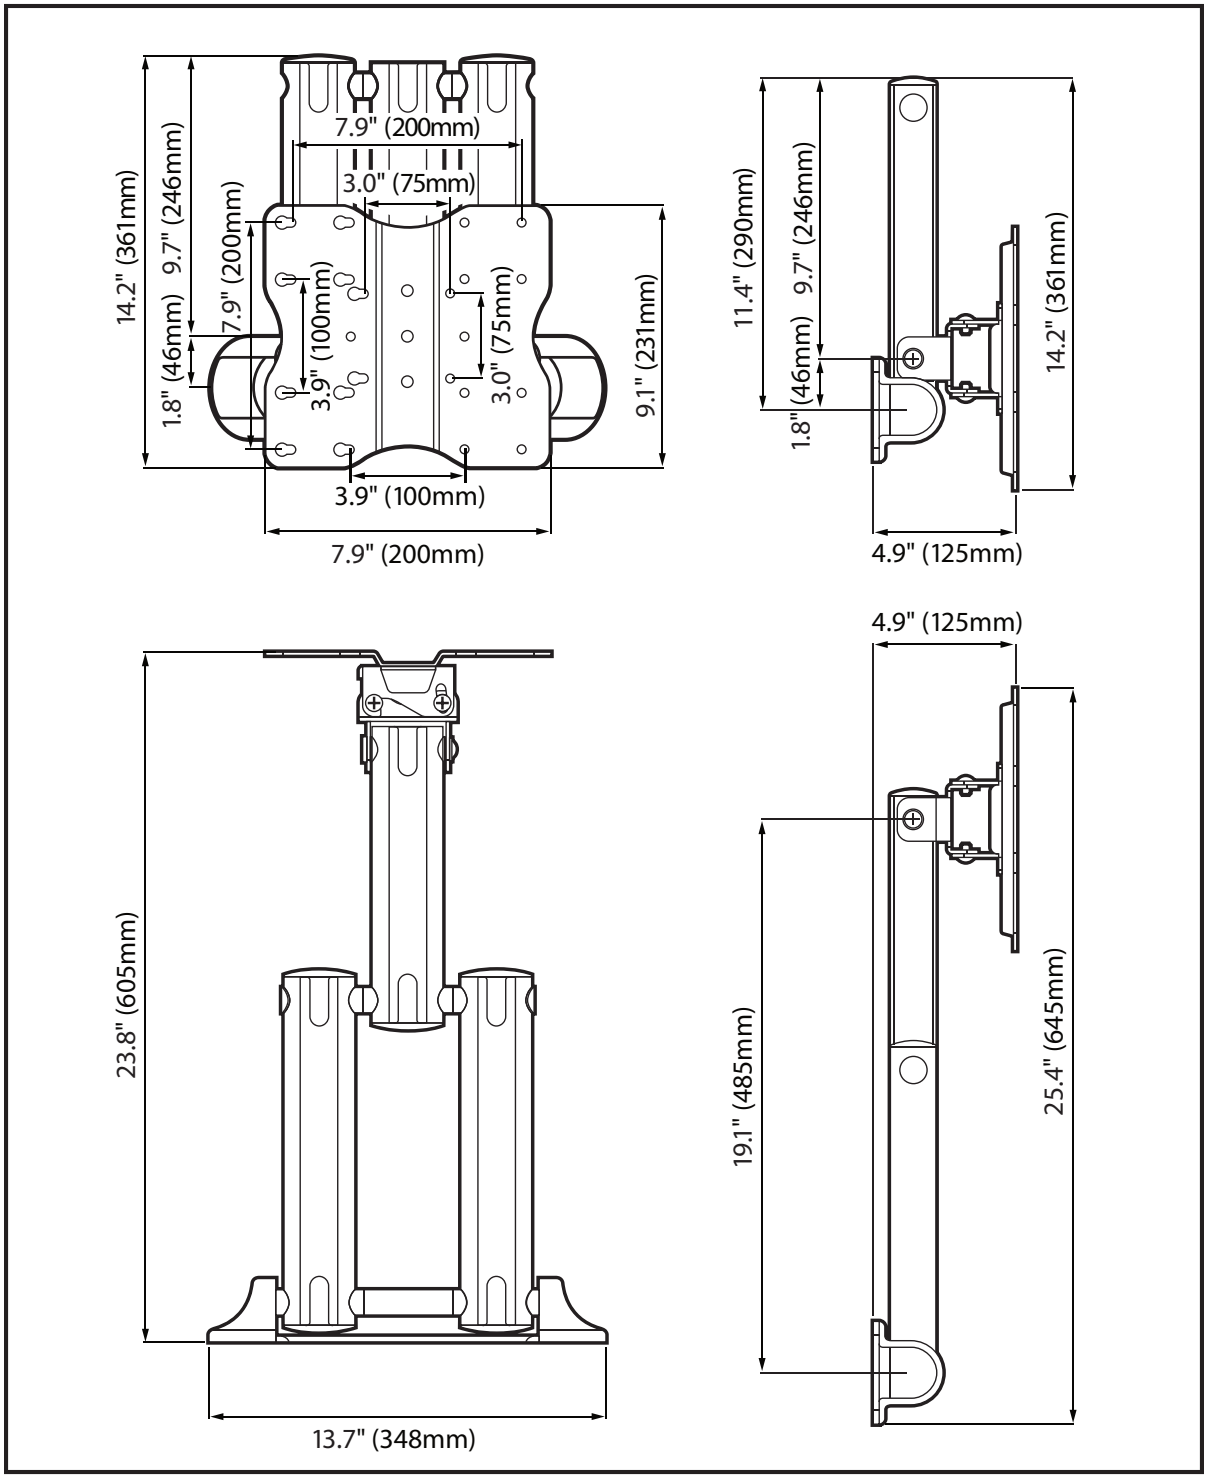

Monster se esmera constantemente en mejorar sus productos.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Herramientas requeridas

Instalación en paredes de montantes de madera:

- Sensor electrónico de montantes
- Nivel de burbuja (incluido)
- Taladro eléctrico de mano
- Broca de 3/16" (5 mm) para taladro
- Destornillador de cruz
- Llaves de tuercas de combinación o juego de cubos

Instalación en paredes de mampostería (ladrillo, concreto sólido, ladrillo de concreto):

- Las indicadas anteriormente, más un martillo
- Sustituya la broca de 3/16" (5 mm) por una de 1/2" (13 mm) para mampostería

Contenido del paquete

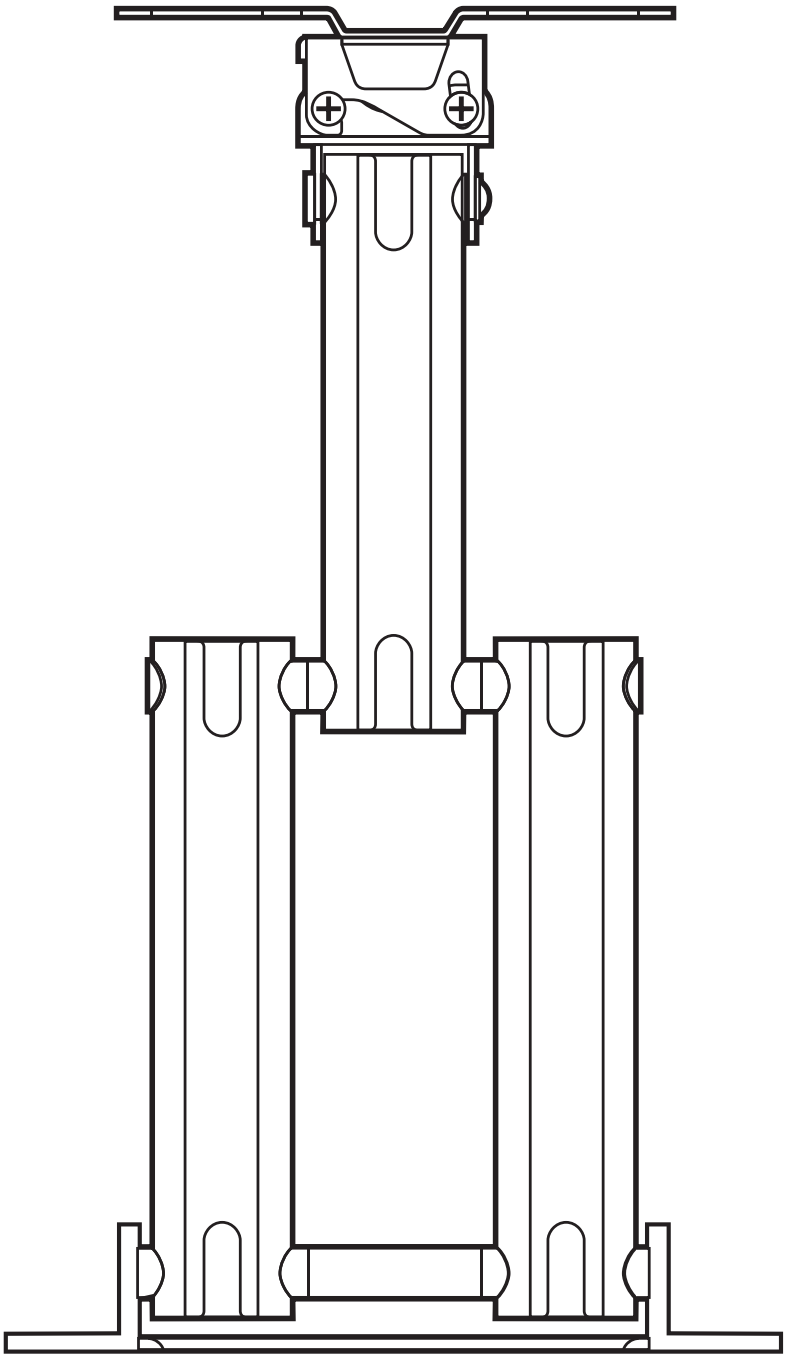

1 sistema de instalación
(satisface la norma VESA™
75x75, 100x100, 100x200, 200x200)

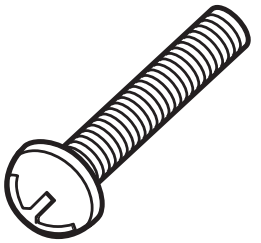

Tornillos Phillips
4 unidades M4x12 A
6 unidades M4x25 B
6 unidades M4x40 C

4 unidades M5x12 D
6 unidades M5x25 E
6 unidades M5x40 F

4 unidades M6x12 G
6 unidades M6x25 H
6 unidades M6x40 I

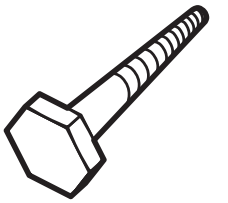

2 Pernos autoroscantes J

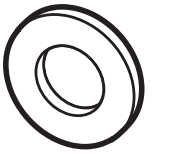

2 arandelas circulares K

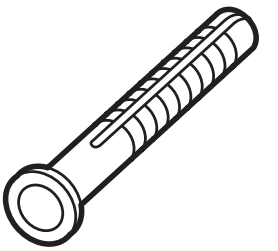

2 anclajes para mampostería L

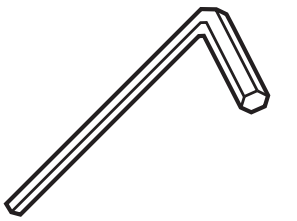

2 llaves Allen

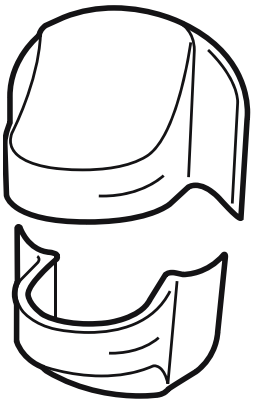

2 tapas Quick-Snap para tornillos

5 tapas para extremos

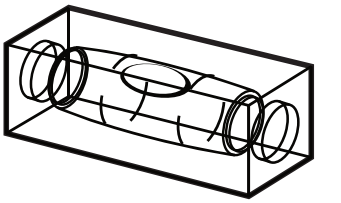

1 Nivel de burbuja

Llame al 800-877-8989 si falta alguna pieza.

Las piezas de los accesorios de instalación están numeradas como se indica anteriormente.

Advertencias

Acciones prohibidas:

⚠ **EVITE INSTALAR la base en superficies inclinadas. Sólo se debe instalar en superficies verticales.**

⚠ **EVITE INSTALAR la base en gabinetes hechos de tablas de partículas aglomeradas.**

⚠ **EVITE INSTALAR la base en recintos donde haya calor o humedad en exceso. Instálela al menos a 3 pies (0,90 metros) de distancia de fuentes de agua.**

⚠ **EVITE INSTALAR la base cerca de acondicionadores de aire.**

⚠ **EVITE INSTALAR la base en lugares donde haya fuentes de polvo, humo, calor o de humedad en exceso. Dichas fuentes pueden producir incendios.**

⚠ **Una vez instalada, EVITE SOMETER a la base a cargas o esfuerzos innecesarios. Nunca se cuelgue de la base.**

⚠ **EVITE INSTALAR la base usted solo. Para una instalación segura debe contar con un ayudante.**

⚠ **EVITE COLOCAR el cable de potencia eléctrica de su televisor plano dentro de la pared. Para más información, consulte las normas locales de construcción y de instalaciones eléctricas.**

Precauciones

⚠ **Para prevenir la fatiga visual, EVITE INSTALAR su televisor plano en lugares que reciban directamente la luz del sol ni en los que haya demasiada luz.**

⚠ **Al hacer mantenimiento, desconecte la alimentación de electricidad del televisor para prevenir choques eléctricos.**

⚠ **Si planea llevar los cables de audio y video por el interior de la pared, use solamente cables certificados por UL para ese propósito.**

Lista de comprobación previa a la instalación

☐ ¿Hay al menos un montante de pared en el lugar donde va a instalar la base?

☐ ¿Puede ver el lugar donde va a instalar la base sin obstrucciones y sin reflejos o resplandor?

☐ ¿Es adecuado el lugar donde está el montante de pared o la superficie de mampostería para la instalación de su televisor plano?

☐ ¿Está el lugar de instalación cercano a un tomacorriente de CA? En el mejor de los casos, el tomacorriente debe estar detrás de su televisor. Eso permite esconder el cable de alimentación del televisor.

☐ ¿Está el lugar de instalación a una distancia mínima de 3 pies (0,90 m) de fuentes de calor o de agua?

CONSEJO Si quiere esconder el cable de alimentación de su televisor, instale un In-Wall PowerCenter™ de Monster® detrás del lugar en el que va a instalar su televisor.

Preparativos para instalar la base FlatScreen para televisores planos

Saque todas las piezas de la base FlatScreen para asegurarse de que cuenta con todas las piezas necesarias.

1) Retire la base de su empaque.

2) Saque la llave Allen No. 5 (la más pequeña de las dos) de la bolsa de piezas suministrada.

3) Encuentre el soporte que une los brazos *Z-Fold*™ de la base a la placa del televisor. Observe los tornillos de tensión a cada lado de dicho soporte.

4) Afloje los tornillos de tensión superiores con la llave Allen No. 5. Quite completamente los tornillos de tensión inferiores. Levante la placa para separarla del brazo pivotante.

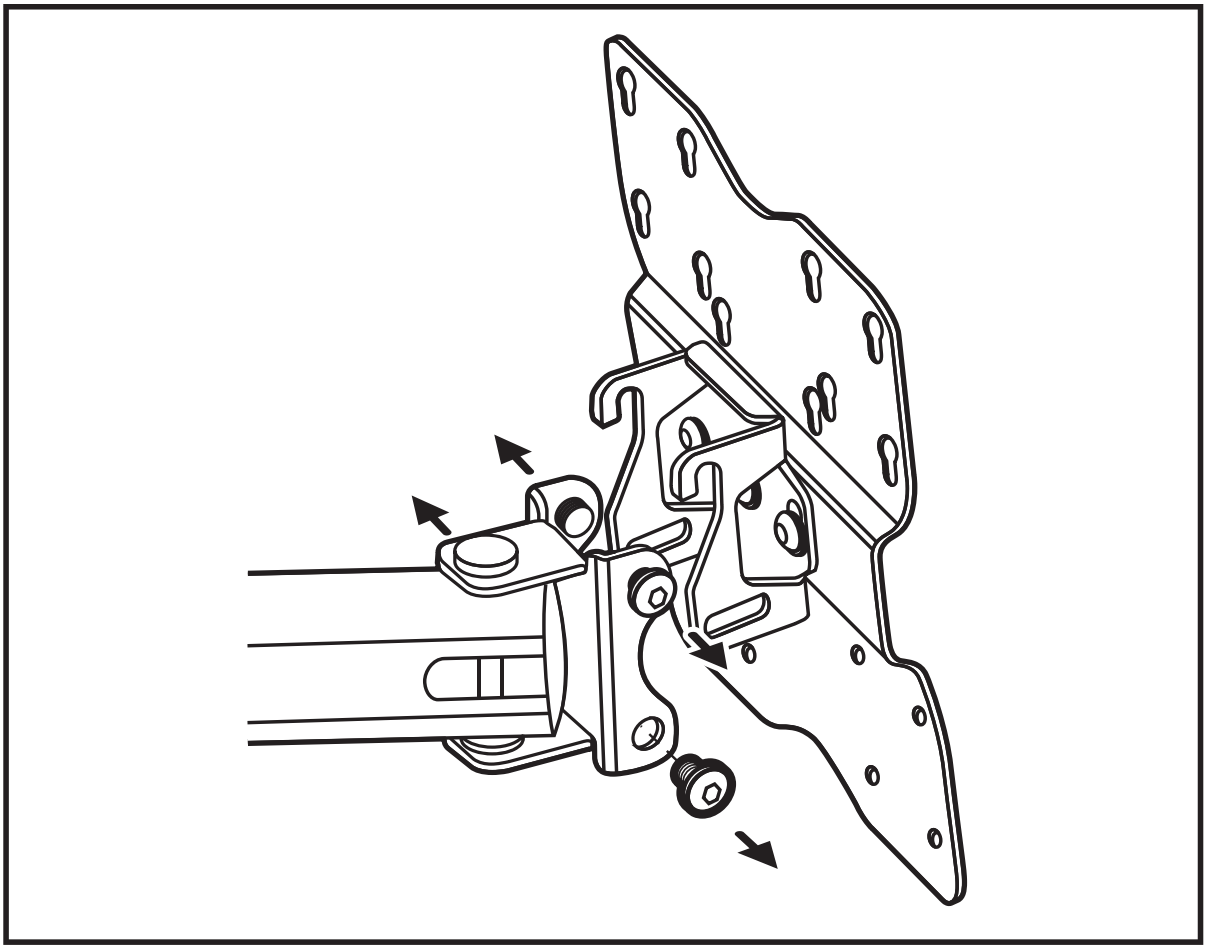

Instalación de la base FlatScreen para televisores planos

⚠ **Seleccione un lugar para la instalación que tenga fácil acceso a un tomacorriente de CA de pared.**

Instalación en paredes de montantes de madera:

1) Utilice un detector electrónico de montantes para encontrar un montante en el lugar de la instalación.

2) Comprobación de horizontalidad Coloque la placa de pared sobre el montante de la pared. Pida ayuda a un amigo. Utilice el nivel de burbuja suministrado para confirmar que la placa de pared esté a plomo y derecha en el sentido vertical. Para obtener los mejores resultados coloque el nivel en posición horizontal con el extremo estrecho adosado a un lado de la placa de pared. Sujete la placa firmemente en su lugar.

3) Marque con un lápiz los agujeros de instalación superior e inferior a lo largo del centro del montante.

4) Utilice un taladro eléctrico y una broca de 3/16" (5 mm) para perforar un agujero auxiliar de 3 pulgadas (75 mm) de profundidad en ambas marcas.

5) Fije la placa de pared a la pared mediante los pernos autoroscantes suministrados y las arandelas circulares, como se muestra a la derecha. Utilice un taladro eléctrico o una llave de cubo para apretar los pernos. Gire los pernos en sentido horario hasta apretarlos firmemente.

6) Fije las tapas Quick-Snap a los pernos para ocultarlos.

⚠ **EVITE APRETAR los pernos en exceso. Podría dañar la placa de pared o la superficie de la pared.**

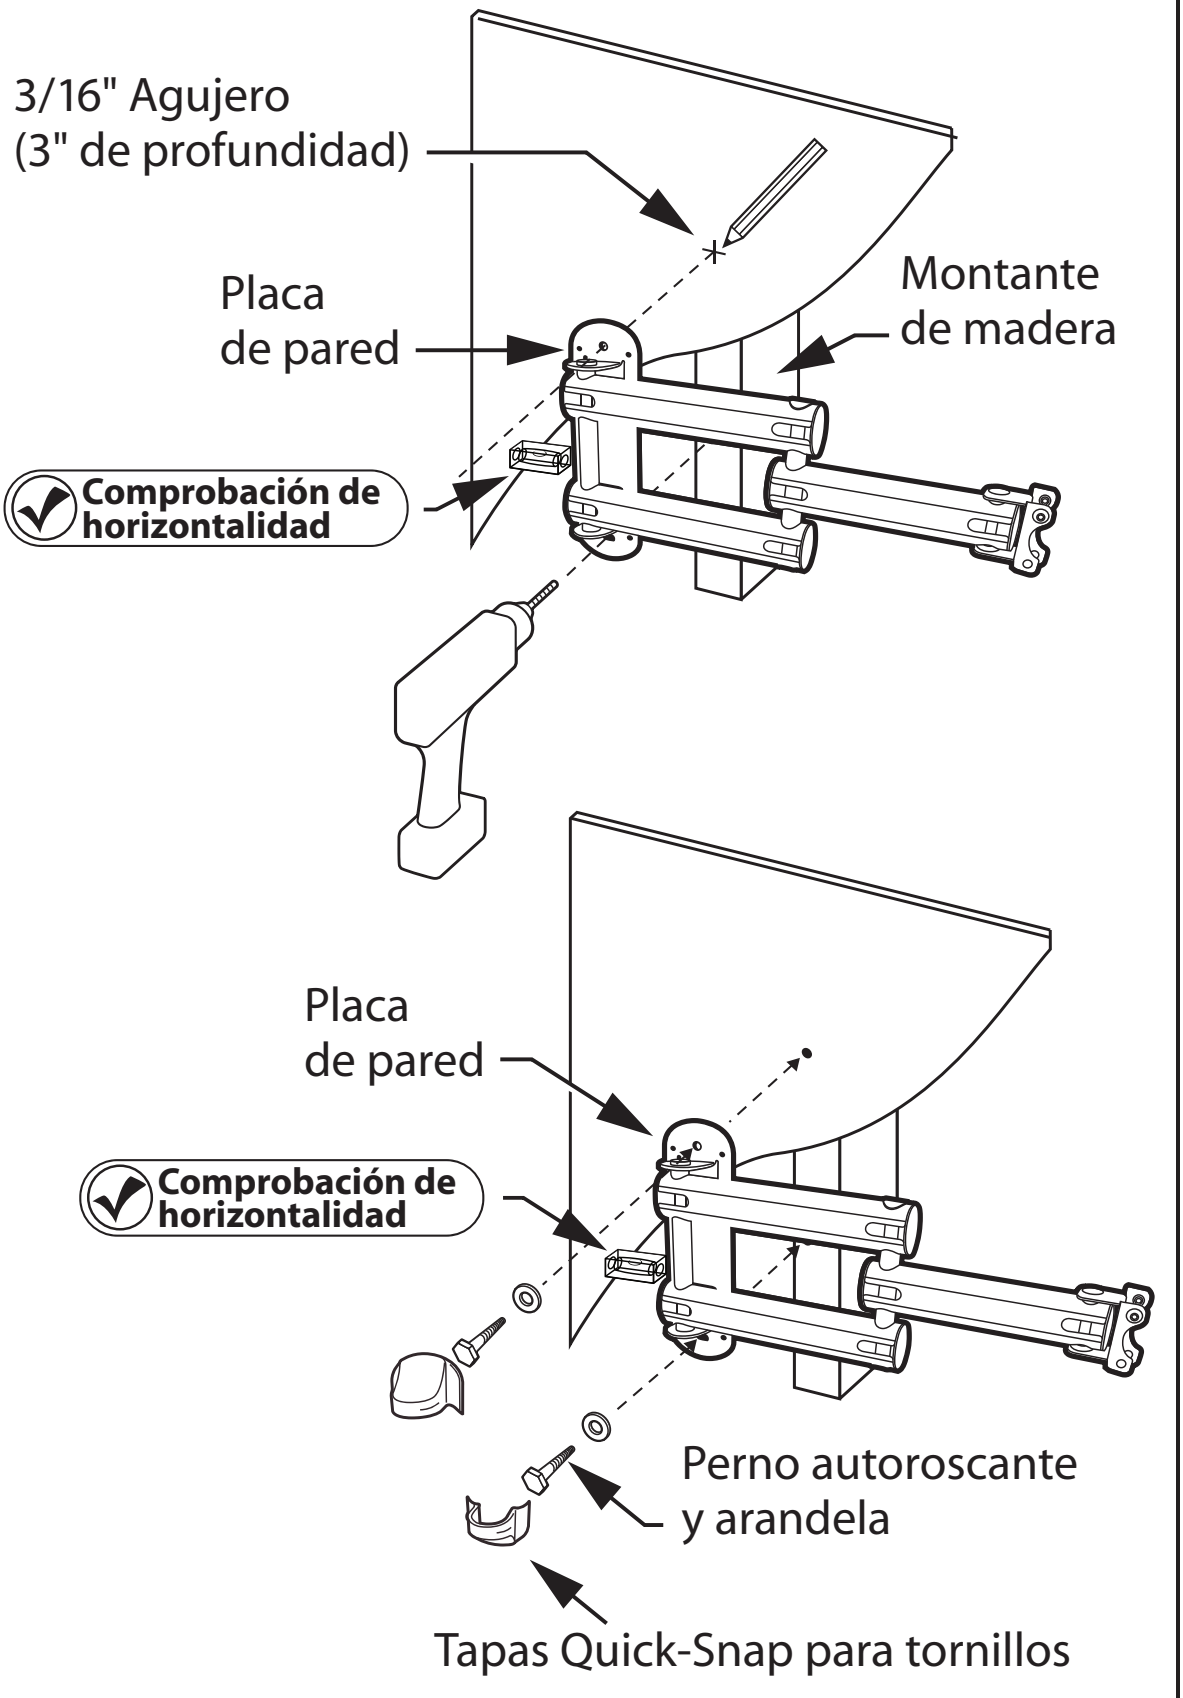
3/16" Agujero
(3" de profundidad)
Placa
de pared
Montante
de madera
Comprobación de
horizontalidad
Placa
de pared
Comprobación de
horizontalidad
Perno autoroscante
y arandela
Tapas Quick-Snap para tornillos

Instalación de la base FlatScreen para televisores planos *continuación*

Instalación en paredes de mampostería

La instalación en paredes de mampostería requiere de conocimientos, habilidades y herramientas especiales. Monster recomienda que pida ayuda a un instalador profesional si va instalar la base en una pared de mampostería.

1) Coloque la placa de pared sobre el lugar deseado. Pida ayuda a un amigo.

2)

Utilice el nivel de burbuja suministrado para confirmar que la placa de pared esté a plomo y derecha en el sentido vertical. Coloque el nivel en posición horizontal con el extremo estrecho adosado a un lado de la placa de pared. Sujete la placa firmemente en su lugar.

3) Marque con un lápiz los centros de los agujeros de instalación superior e inferior de la placa de pared. Esté atento a evitar marcar agujeros en las juntas de argamasa. Utilice un taladro eléctrico y una broca de 1/2" (13 mm) para perforar un agujero auxiliar de 3 pulgadas (75 mm) de profundidad en ambas marcas.

4) Introduzca en los agujeros los anclajes plásticos para concreto suministrados. Martille suavemente los anclajes hasta que asienten completamente.

5) Fije la placa de pared a la pared mediante los pernos autoroscantes suministrados y las arandelas circulares, como se muestra a la derecha.

6) Fije las tapas Quick-Snap a los pernos para ocultarlos.

⚠ **EVITE APRETAR los pernos en exceso. Podría dañar la placa de pared o la superficie de la pared.**

⚠ **MANTENGA SUJETA la placa de pared hasta que esté totalmente seguro de que esté firmemente adosada a la pared.**

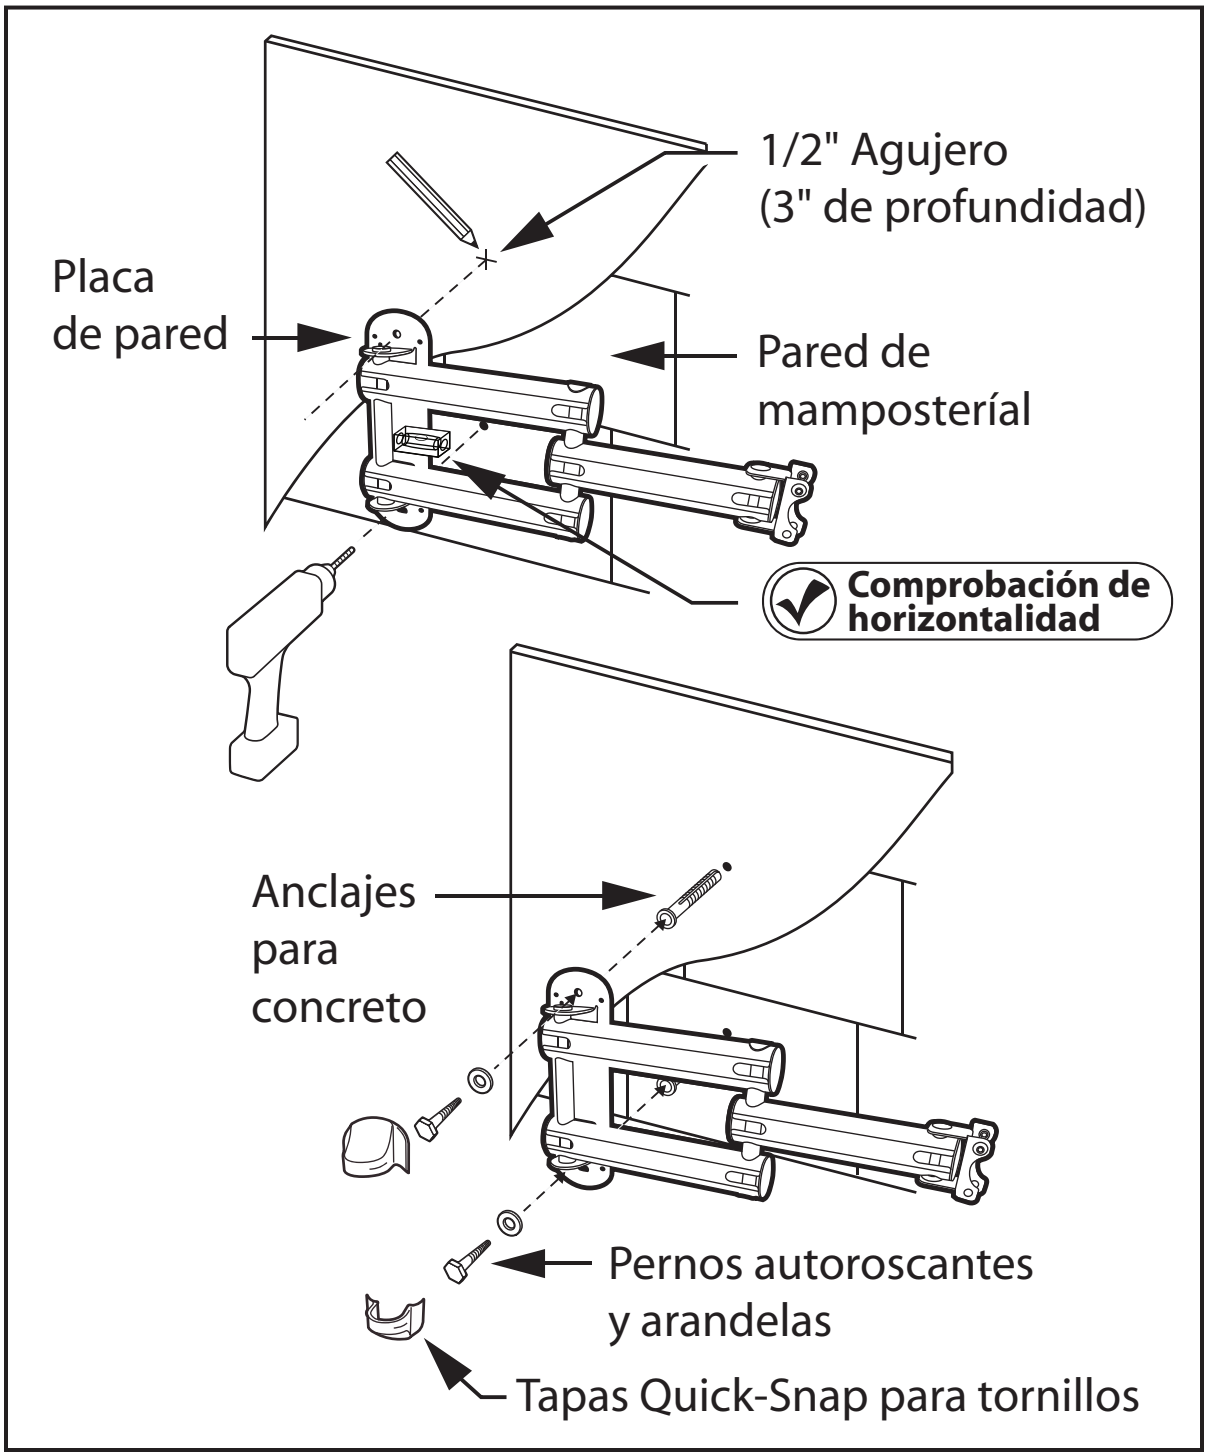

Instalación de la placa del televisor a su televisor plano y fijación a la placa de pared

⚠ **EVITE COLOCAR su televisor con la pantalla hacia abajo al fijarle la placa del televisor.**

⚠ **Su televisor debe estar desconectado de la alimentación de electricidad al fijar tornillos a su panel trasero.**

Su sistema de base incluye nueve juegos de tornillos de distintos diámetros y longitudes. Antes de fijar la placa del televisor a su televisor, determine cuál de los juegos es el adecuado para su televisor.

1) Observe que hay dos juegos de agujeros de instalación, redondos y de ojo de cerradura, en la placa de televisor. La disposición de los agujeros corresponde a la norma VESA.

2) Alinee cuatro agujeros de la placa del televisor con los cuatro insertos roscados en el panel trasero de su televisor.

3) Atornille con la mano los tornillos adecuados a través de la placa del televisor en los cuatro insertos del televisor.

4) Utilice un destornillador de cruz para apretar los tornillos de modo que la placa del televisor quede sujeta firmemente al televisor.

5) Fije la placa del televisor al brazo doble de la placa de pared. Pida ayuda a un amigo.

6) Mantenga sujeto el televisor mientras coloca de nuevo en su lugar y aprieta los tornillos de tensión inferiores. Apriete los tornillos de tensión superiores.

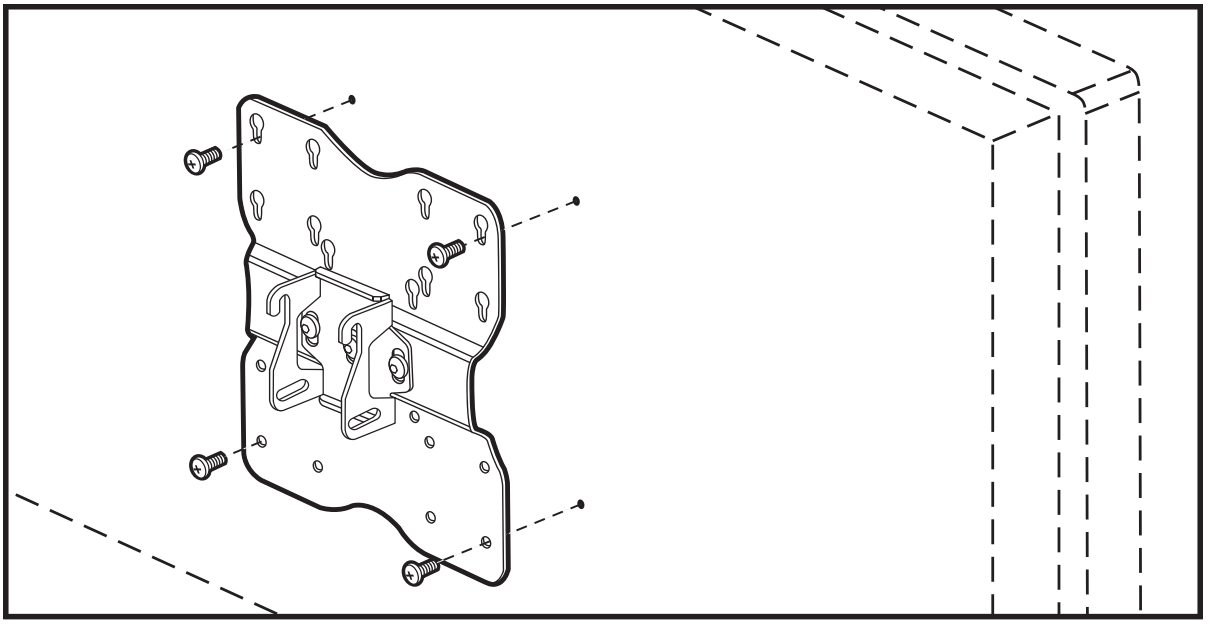

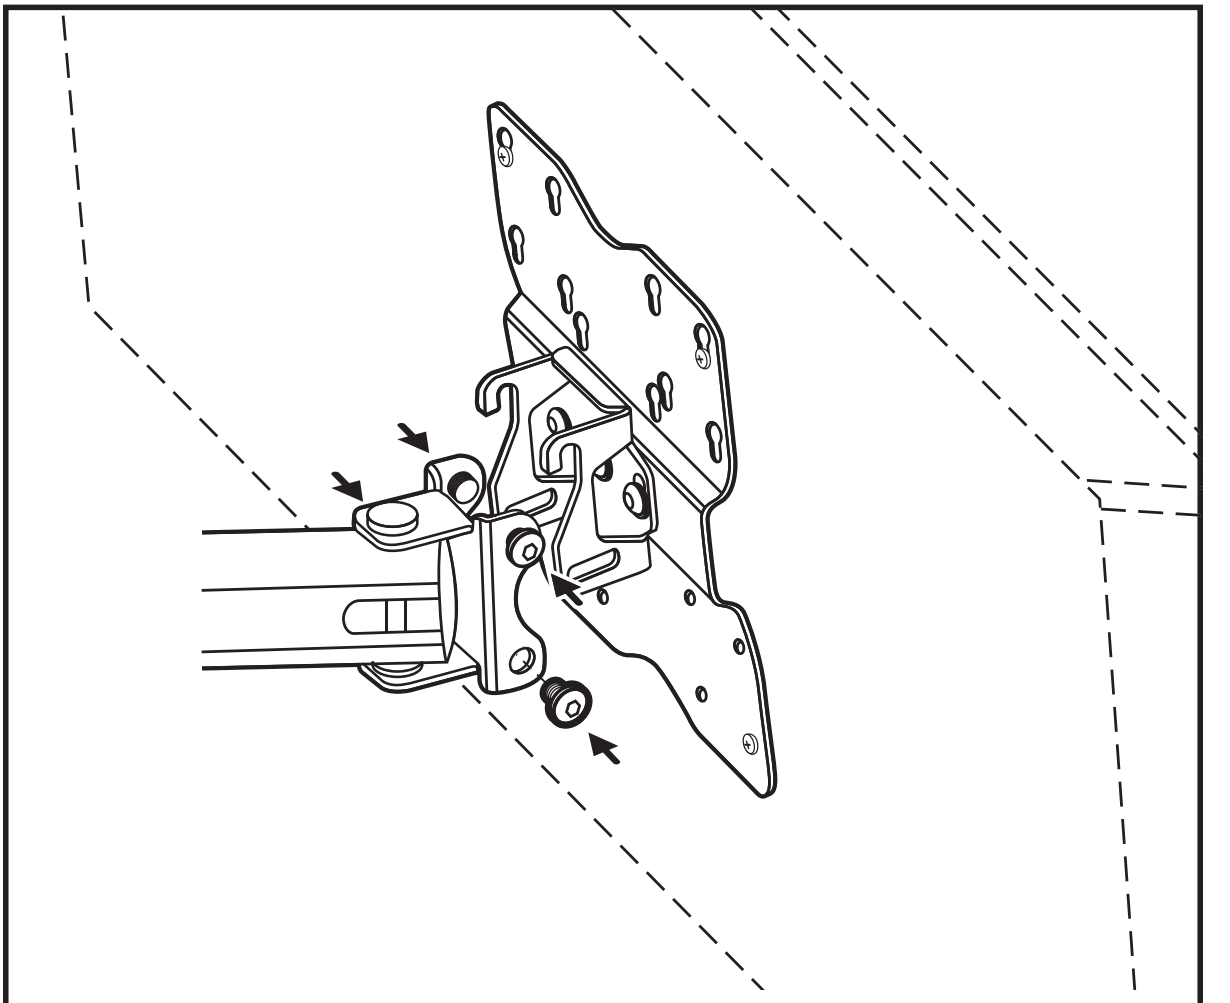

ADVERTENCIA

NO APRIETE EN EXCESO LOS TORNILLOS.

Ajuste de la flexibilidad del brazo doble pivotante *Z-Fold*™ extensible

La base PerfectView 400M incorpora un brazo doble pivotante *Z-Fold* extensible, de servicio pesado, que está dotado de tres bisagras independientes.

- El brazo doble pivotante *Z-Fold* le permite separar el televisor de la pared hasta 24 pulgadas (61 cm).
- Las tres bisagras del brazo permiten mover la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha un ángulo máximo de 180.°*

Cada una de las bisagras dispone de un tornillo para ajustar la tensión. Dicho ajuste se puede hacer antes o después de fijar el televisor y su placa de instalación al brazo doble.

1) Quite la tapa plástica en la parte inferior de la bisagra, como se muestra a la derecha, para tener acceso al tornillo de tensión.

2) Utilice la llave Allen suministrada para girar los tornillos de tensión en sentido antihorario y reducir la tensión de la bisagra.

3) Gire los tornillos en sentido horario para aumentar la tensión de la bisagra.

* El ángulo de movimiento del televisor depende de su tamaño.

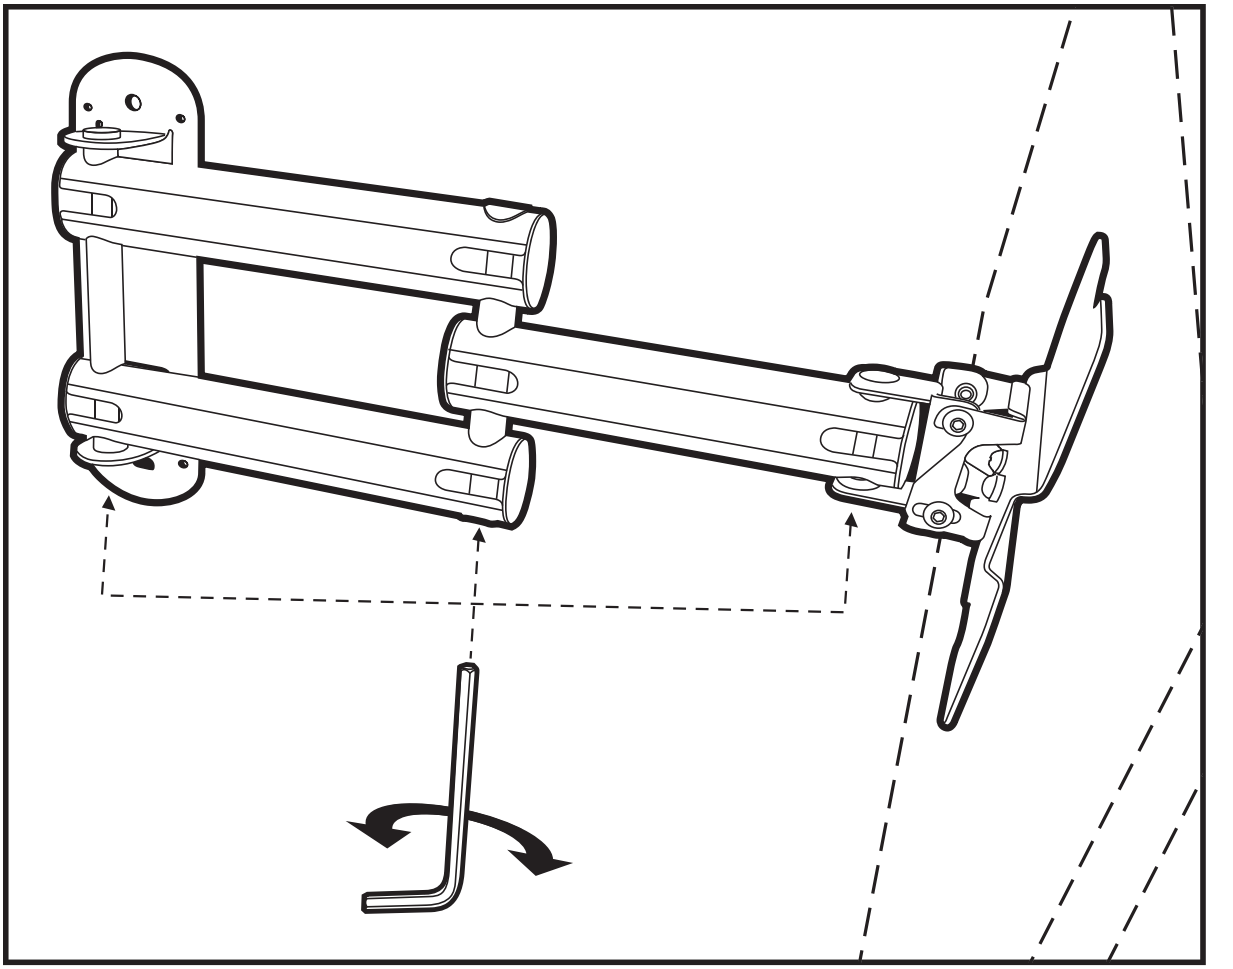

Cómo se utiliza el sistema *FlexTilt*™ de ajuste de la posición del televisor

La base PerfectView 400M incorpora un sistema de ajuste *FlexTilt*™ que permite inclinar el televisor 20° hacia adelante y 5.° hacia atrás.Eso permite reducir los reflejos y mejorar la visión cuando está sentado. Siga los pasos a continuación para lograr la inclinación óptima de su televisor rápida y fácilmente.

1) Extienda completamente el brazo doble *Z-Fold*.

2) Observe los tornillos de tensión inferiores a cada lado del soporte que conecta el brazo doble *Z-Fold* a la placa del televisor

3) Utilice la llave Allen para girar los tornillos de tensión en sentido antihorario para aflojar el soporte e inclinar la parte superior del televisor hacia adelante o hacia atrás.

4) Para fijar la posición del televisor con la inclinación deseada, gire los tornillos de tensión en sentido horario para apretarlos de nuevo.

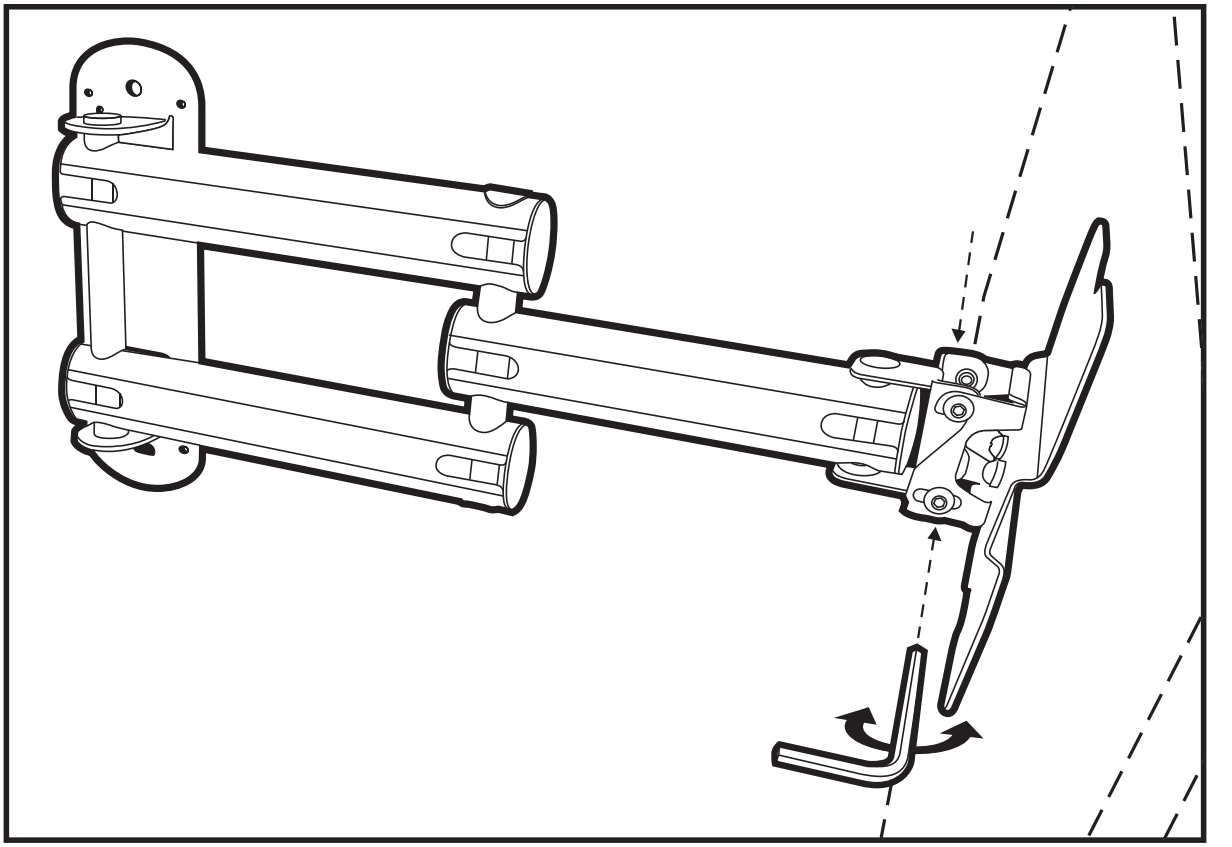

Cómo ajustar la posición horizontal del televisor

⚠ **EVITE dejar demasiado flojos los tornillos de tensión en la parte trasera de la placa del televisor. La placa del televisor y el televisor podrían soltarse de la base.**

1) Observe los tres tornillos de tensión en la parte trasera de la placa del televisor, como se muestra.

2) Gire los tornillos izquierdo y derecho en sentido antihorario para proceder a graduar la posición horizontal del televisor.

3) Si después de aflojar los tornillos izquierdo y derecho la rotación todavía está restringida, afloje el tornillo de tensión central.

4) (Comprobación de horizontalidad) Mueva la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha con la mano. Una vez que se encuentre en la posición deseada, utilice el nivel de burbuja suministrado para asegurarse de que el televisor esté completamente horizontal. Gire los tornillos en sentido horario para apretarlos de nuevo.

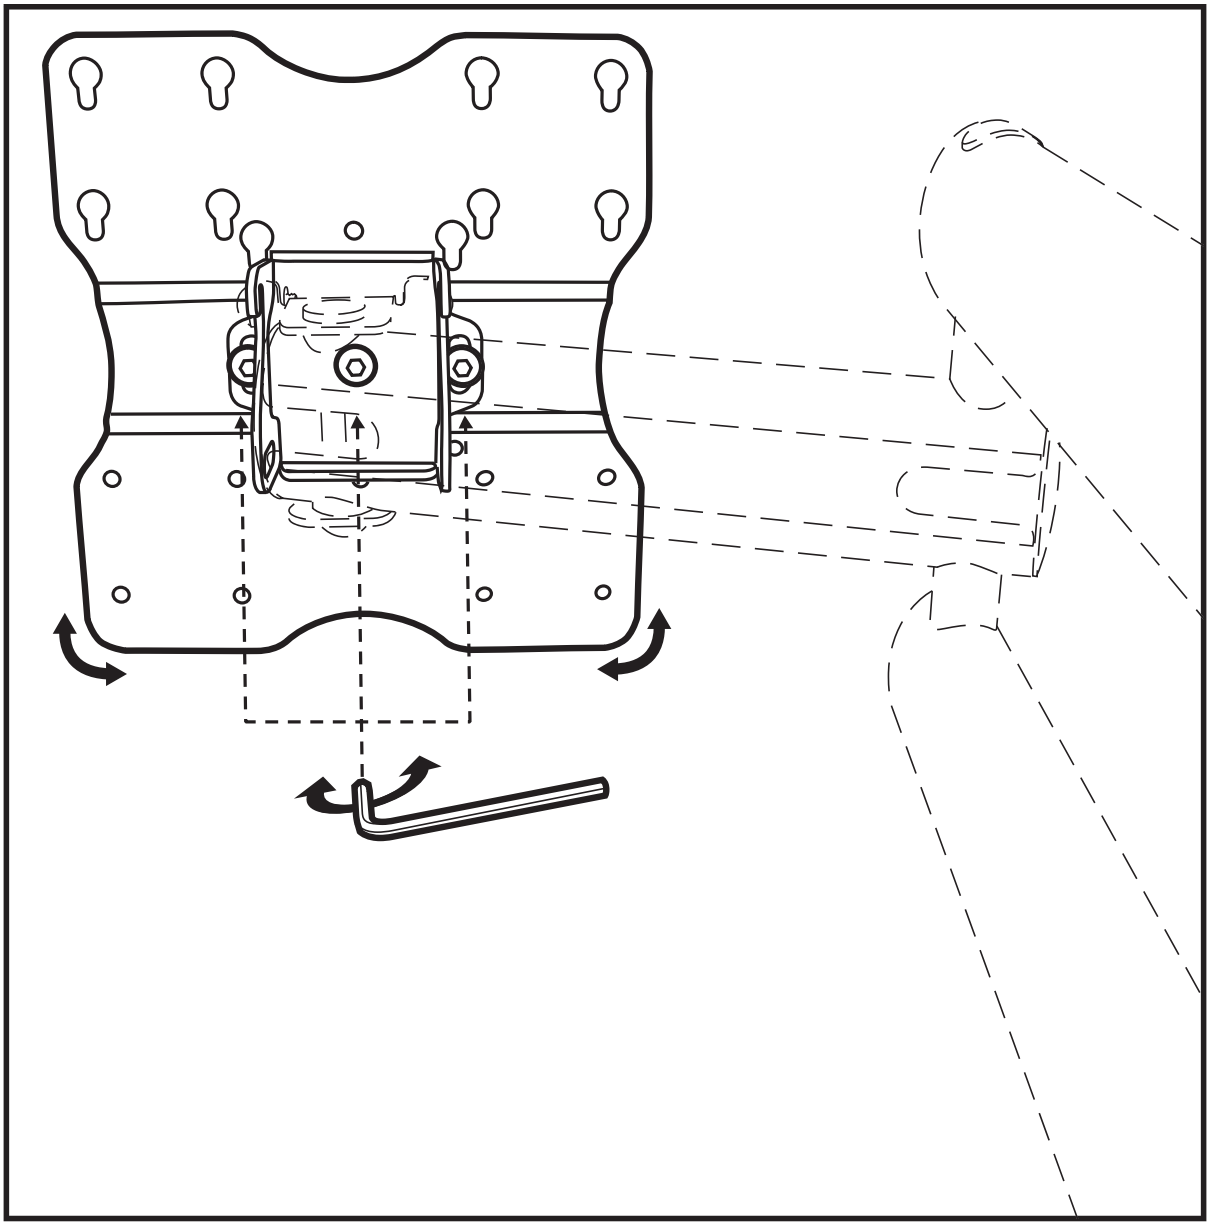

Colocación del cable de alimentación eléctrica de su televisor y de los cables de AV a través de sistema de manejo de cables de la base

1) Una vez que la base esté completamente instalada sobre la pared y que su televisor esté sujeto adecuadamente a la base, extienda completamente el brazo doble *Z-Fold*™.

2) Mueva la base completamente hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso le facilitará el deslizar las cubiertas de los canales de los cables de los tres brazos oscilantes.

3) Conecte el cable de alimentación eléctrica al televisor (si es un cable que se puede separar).

4) Quite las cubiertas de los canales de los cables de los brazos oscilantes, como se muestra a la derecha.

5) Pase el cable de electricidad del televisor a través del canal inferior.

6) Para hacer las conexiones al televisor, pase los cables de audio y video que vienen de la pared, del descodificador, del receptor de audio/video o de cualquier otra fuente a través del canal superior y del segundo brazo, como se muestra a la derecha.

7) Al terminar, coloque de nuevo las cubiertas de los canales de los cables en su lugar. Fije a presión las tapas de los extremos del brazo oscilante, como se muestra.

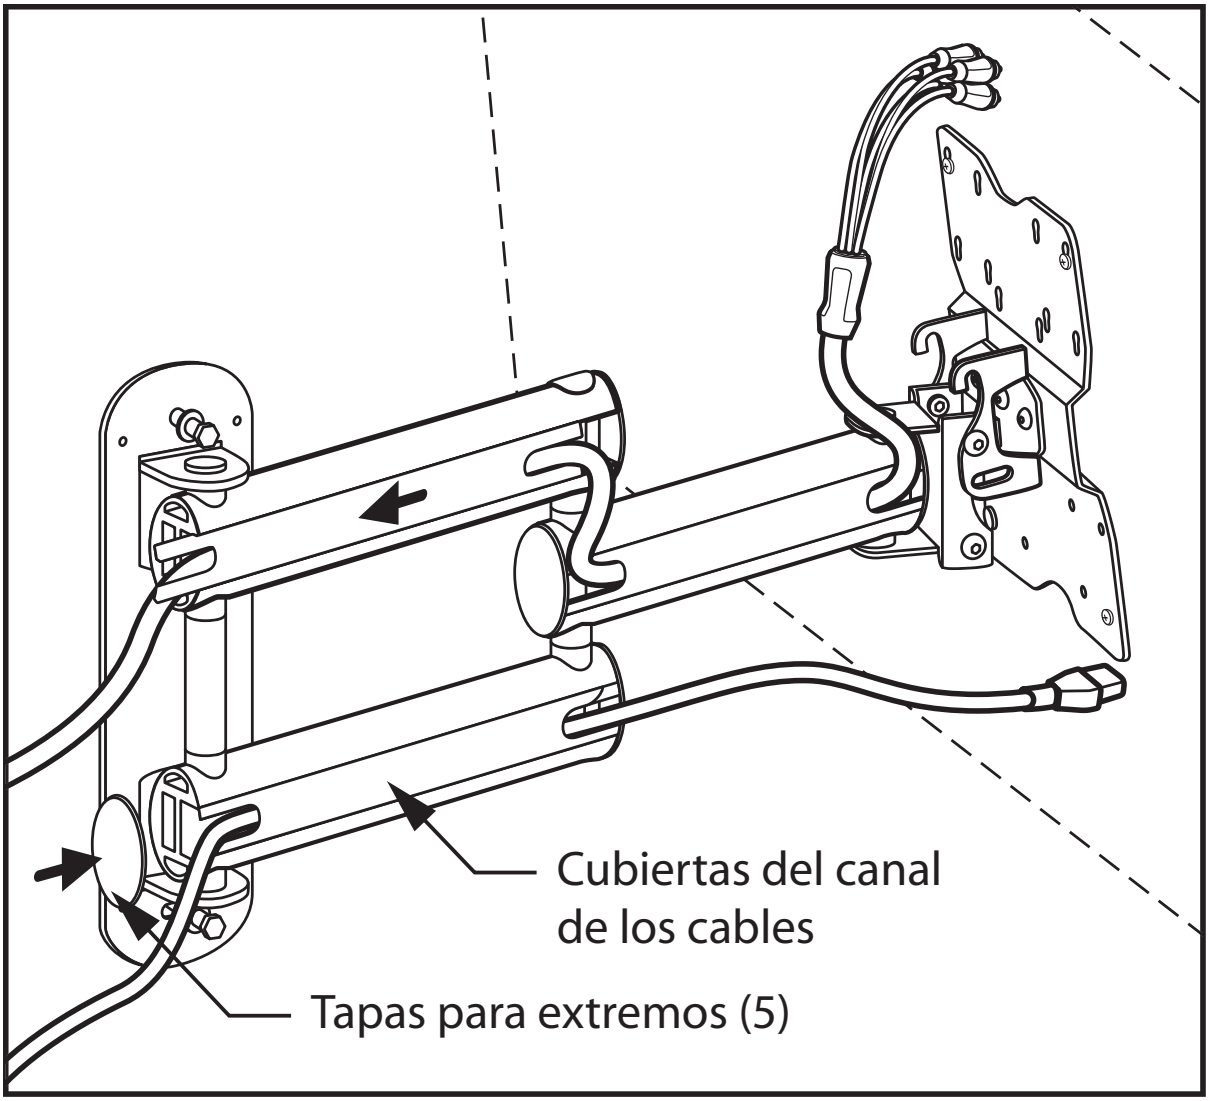

Felicitaciones

Ha instalado correctamente su base PerfectView 400M FlatScreen para televisores planos.

Visite **www.MonsterCable.com/FlatScreen** para conocer otros innovadores productos Monster FlatScreen, incluyendo nuestro cable FlatScreen de perfil ultra-bajo y nuestra solución limpiadora FlatScreen Clean LCD para preservar la pantalla de su televisor plano.

GARANTÍA LIMITADA "LIVE FOREVER" PARA LOS CONSUMIDORES

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, ("Monster") le extiende a Usted esta Garantía Limitada. Los estatutos, el derecho consuetudinario u otra legislación podrían otorgarle otros derechos o compensaciones, los cuales no se verán afectados en virtud de esta Garantía Limitada.

DEFINICIONES

"Uso Adecuado" significa el uso del Producto (i) dentro de una casa o habitación, (ii) para fines privados (distintos de usos comerciales), (iii) en conformidad con todas las leyes locales, estatales o nacionales correspondientes (incluyendo, sin limitación, las normas de instalaciones eléctricas y las de construcción), (iv) de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las instrucciones en los materiales y la documentación que acompañan al Producto, (v) con conexión a tierra adecuada.

"Distribuidor Autorizado" significa cualquier distribuidor, revendedor o minorista que (i) estaba autorizado debidamente a operar en la jurisdicción donde le vendió el Producto a Usted, (ii) estaba autorizado a venderle el Producto según las leyes de la jurisdicción donde Usted compró el Producto, y (iii) le vendió el Producto en condiciones de nuevo y en su embalaje original.

"Reclamación Formal por la Garantía" significa una reclamación realizada de acuerdo a la sección "Reclamaciones Formales por la Garantía" en este documento.

El significado de **"Producto"** es un producto (i) que incluya una referencia a la garantía limitada "Live Forever", (ii) que Usted haya adquirido en condiciones de nuevo y en su embalaje original de un Distribuidor Autorizado, y (iii) cuyo número de serial, si existía en el producto en condición de nuevo, no haya sido eliminado, modificado o hecho ilegible.

El significado de **"Defecto en el Producto"** significa una deficiencia del Producto que haya existido en el momento en que Usted recibió el Producto de un Distribuidor Autorizado y que produzca una falla del Producto en cuanto al comportamiento indicado por la documentación de Monster que acompaña al Producto, a menos que dicha falla haya sido causada total o parcialmente por (a) usos distintos al Uso Adecuado, (b) transporte, negligencia, mal uso o abuso por personas distintas a los empleados de Monster; (c) alteraciones, manipulaciones o modificaciones del Producto por personas distintas a los empleados de Monster; (d) accidentes (distintos a fallas que pudiera considerarse Defectos del Producto); (e) labores de mantenimiento o de servicio en el Producto hechas por personas distintas a los empleados de Monster; (f) contacto del Producto con el calor, luces brillantes, la luz del sol, líquidos, arena u otros contaminantes; o (g) actos fuera del control de Monster incluyendo, con carácter enunciativo pero no limitativo, los actos de Dios, incendios, tormentas, terremotos o inundaciones.

"Usted" significa la primera persona física que haya adquirido el Producto en su embalaje original a un Distribuidor Autorizado. Esta Garantía Limitada no se aplica a personas o entidades que hubieren comprado el producto (i) usado o sin embalaje, (ii) para la reventa, alquiler u otro uso comercial, o (iii) de alguien diferente a un Distribuidor Autorizado.

ALCANCE DE ESTA GARANTÍA LIMITADA

Si un Producto incluía un Defecto del Producto cuando Usted lo adquirió de un Distribuidor Autorizado y Monster recibe un Reclamo Formal de Garantía de Usted dentro de los dos (2) meses siguientes a que Usted haya descubierto tal Defecto del

Producto (o debió haberlo descubierto si tal Defecto del Producto era evidente), entonces Monster reemplazará el producto por uno igual o comparable: Esta Garantía Limitada tiene validez durante toda la vida del Producto mientras sea de su propiedad, pero cesa una vez que Usted haya transferido la propiedad del Producto. NOTA: MONSTER NO ACEPTA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, DERIVADO O INDIRECTO SEGÚN LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

CONDICIONES GENERALES

Derecho y jurisdicción. Esta garantía limitada y cualquier litigio que surgiese en virtud de o en conexión con esta Garantía Limitada ("Litigios") se regirá por las leyes del estado de California, EE. UU., excluyendo conflictos de principios jurídicos o legales y excluyendo la Convención para la Venta Internacional de Bienes. Los tribunales situados en el Estado de California, EE. UU. tendrán jurisdicción exclusiva sobre cualquier litigio.

Otros derechos. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PODRÍA TENER TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO Y DE UNA JURISDICCIÓN A OTRA, INCLUYENDO, CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, AQUELLOS DERECHOS CONTEMPLADOS POR LAS LEYES NACIONALES QUE RIGEN LA DIRECTIVA 44/99/EC DE LA UE, LOS CUALES NO SE VERÁN AFECTADOS POR ESTA GARANTÍA LIMITADA. ESTA GARANTÍA SE EXTIENDE SÓLO A USTED Y NO PUEDE SER TRANSFERIDA. Si cualquier disposición de esta Garantía Limitada está fuera de la ley, es nula o no puede ser exigida legalmente, se considerará que dicha disposición es susceptible de eliminación y no afectará las disposiciones restantes de la Garantía Limitada. En caso de cualquier discrepancia entre la versión en inglés y otras versiones de esta Garantía Limitada, se considerará válida la versión en inglés.

Registro. Haga el registro de su producto en MonsterPower.com. Los derechos establecidos por la garantía no se ven afectados si no se hace el registro del producto.

RECLAMACIÓN FORMAL POR LA GARANTÍA

Cómo hacer una reclamación. Usted debe seguir estas instrucciones en caso de que se hayan producido daños al Producto: (1) Llame a Monster al teléfono **001-877-800-8989** dentro de los dos (2) meses siguientes al momento que usted descubra el Defecto del Producto (o debió haberlo descubierto si tal Defecto del Producto era evidente); (2) Suministre una explicación en detalle de cómo ocurrió el daño; (3) Obtenga un Número de Autorización de Devolución; (4) Rellene completamente el formulario de reclamación (que podría enviársele a usted después de que haya enviado su Reclamación Formal por la Garantía); (5) Devuelva los Productos, habiendo Usted pre-pagado el transporte (que le será reembolsado si usted tiene derecho a una compensación según los términos de esta Garantía Limitada), para la comprobación de los daños, junto con una copia de su recibo original de venta y prueba de compra (la etiqueta UPC o la nota de despacho) de dichos Productos, el formulario de reclamación totalmente lleno y el número de la autorización de devolución impreso en el exterior del embalaje de devolución (el formulario de reclamación incluirá instrucciones para la devolución).

Cronograma. Si usted envía una Reclamación Formal por la Garantía y cumple totalmente todos los términos y condiciones de esta Garantía Limitada, Monster hará su máximo esfuerzo para Reemplazar el Producto dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de su Reclamación Formal por la Garantía (si usted es residente de los Estados Unidos – cuarenta y cinco (45) días si usted es residente de cualquier otro país), a menos que el proceso se retrase por factores fuera del control de Monster.

©2004-2007 Monster, LLC

MONSTER®

MonsterCable.com/FlatScreen

© 2007 Monster, LLC
7251 West Lake Mead, Blvd., Las Vegas, NV 89128
1-877-800-8989

Monster Cable International Limited
Ballymaley Business Park Gort Road
Ennis, Co. Clare, Ireland
001-866-348-4171

Engineered in the USA and manufactured for Monster to its quality specifications.
Made in China.

Créé aux États-Unis et fabriqué pour Monster selon ses spécifications de qualité.
Fabriqué en Chine.

Diseñado en los Estados Unidos y fabricado para Monster de acuerdo
a sus especificaciones de calidad.
Hecho en China.

"Monster FlatScreen Mounts," "PerfectView," "Monster," "Monster FlatScreen,"
"Monster FlatScreen Cables," "Monster Power," "Monster FlatScreen Clean,"
"PowerCenter," "Z-Fold," "FlexTilt," "SurgeGuard," the Monster logo and
"Monster PowerProtect Cable" are registered or unregistered trademarks of
Monster Cable Products, Inc. or its subsidiaries in the US and other countries.
VESA is a trademark of the Video Electronics Standards Association.

« Monster FlatScreen Mounts », « PerfectView », « Monster », « Monster FlatScreen »,
« Monster FlatScreen Cables », « Monster Power », « Monster FlatScreen Clean »,
« PowerCenter », « Z-Fold », « FlexTilt », « SurgeGuard », le logo Monster logo et « Monster
Cable » sont des marques déposées et non déposées de Monster Cable Products, Inc.
ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autres pays. VESA est une marque commerciale
de la Video Electronics Standards Association.

"Monster FlatScreen Mounts", "PerfectView", "Monster", "Monster FlatScreen",
"Monster FlatScreen Cables", "Monster Power", "Monster FlatScreen Clean", "PowerCenter",
"Z-Fold", "FlexTilt", "SurgeGuard", el logotipo de Monster y"Monster PowerProtect Cable"
son marcas comerciales registradas o marcas comercialesde Monster Cable Products, Inc.
o de sus subsidiarias en Estados Unidos y en otros países.
VESA es una marca registrada de la Video Electronics Standards Association.

rm 876642